



Green Wi-Fi

Cronotermostato Wi-Fi da incasso



GECA HA SVILUPPATO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE/TABLET IN GRADO DI INTERFACCIARSI IN MANIERA SEMPLICE ED INTUITIVA AI PROPRI DISPOSITIVI. IN OGNI MOMENTO POTRAI VERIFICARE LO STATO DELLA TEMPERATURA E MODIFICARNE I VALORI.

Scarica l'**App**
GecApp



Disponibile su
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play



INDICE

<u>PAG. 5</u>	<u>- Il Cronotermostato</u>	<u>PAG. 31</u>	<u>Modalità APP per sistema operativo iOS</u>
	- Compatibilità placche.	PAG. 32	- Configurazione nuovo dispositivo.
PAG. 6	- Descrizione generale.	PAG. 34	- Interfaccia <i>Schermata principale App</i> .
	- Alimentazione 230Vac-50/60Hz	PAG. 35	- Possibili errori.
	- Collegamento elettrico.		- Aggiungi Smartphone/Tablet.
PAG. 7	- Installazione.		- Aggiungi/Cancella dispositivo.
	- Cornici portaplacche.	PAG. 36	- Invio impostazioni tramite App .
	- Cornice portaplacca FA		- Accensione/Spegnimento Cronotermostato
PAG. 9	- Cornice portaplacca FB	PAG. 37	- Programma Automatico modalità Inverno.
	- Cornice portaplacca FC	PAG. 38	- Programma Settimanale.
	- Cornice portaplacca FD	PAG. 40	- Programma Automatico modalità Inverno.
	- Cornice portaplacca FE	PAG. 41	- Manuale a tempo.
PAG. 11	- Icone display.	PAG. 42	- Parametri avanzati
PAG. 12	- Prima accensione.		<i>Temperatura massima/minima superata.</i>
	- Grafico temperature display cronotermostato.		<i>Temperatura antigelo.</i>
PAG. 12	- Contatto attivazione impianto.		<i>Tempistica modalità Manuale a tempo.</i>
	- MENU impostazioni.	PAG. 45	- Problemi/soluzioni
PAG. 15	- Qualità del segnale.	<u>PAG. 47</u>	<u>Modalità APP per sistema operativo Android</u>
PAG. 16	- Sottomenù Wi-Fi .	PAG. 48	- Configurazione nuovo dispositivo.
	<i>Modulo Wi-Fi in ON.</i>	PAG. 50	- Interfaccia Schermata principale App .
	<i>Modulo Wi-Fi in OFF.</i>	PAG. 51	- Possibili errori.
PAG. 17	<i>Configurazione Wi-Fi (Prima accensione).</i>		- Aggiungi Smartphone/Tablet.
PAG. 18	- Reset modulo Wi-Fi .		- Aggiungi/Cancella dispositivo.
PAG. 19	- Correzione della temperatura rilevata (Cort.).	PAG. 52	- Invio impostazioni tramite App .
PAG. 19	- Reset Cronotermostato (RST).		- Accensione/ Spegnimento cronotermostato
	- Exit.	PAG. 53	- Programma Automatico modalità Inverno.
PAG. 21	- Programmazione settimanale.	PAG. 54	- Programma Settimanale.
PAG. 22	- Funzione COPY.	PAG. 56	- Programma Automatico modalità Inverno.
	- Impostazione GIORNO e ORA.	PAG. 57	- Manuale a tempo.
PAG. 23	- Programma Manuale.	PAG. 58	- Parametri avanzati
PAG. 24	- Temporizzazione Programma Manuale.		<i>Temperatura massima/minima superata.</i>
PAG. 25	- Modalità Estate/Inverno.		<i>Temperatura antigelo.</i>
	- ON/OFF.		<i>Tempistica modalità Manuale a tempo.</i>
PAG. 26	- Blocco con password.	PAG. 61	- Problemi/soluzioni
PAG. 27	- Differenziale termico.		
PAG. 28	- Corretto uso e manutenzione.		
	- Caratteristiche tecniche.		



Green Wi-Fi

Cronotermostato Wi-Fi da incasso



IL CRONOTERMOSTATO



COMPATIBILITÀ PLACCHE:

ABB: Chiara, Elos e Mylos.

AVE: Banquise, Noir, Sistema 44.

BTICINO: Living international, Light, LivingLight, **Livinglight Air, Matix, Luna, Axolute.

GEWISS: Chorus One, Chorus Lux, Chorus Art, Chorus Flat, Chorus Geo, *Playbus, *Playbus young.

LEGRAND: Vela.

VIMAR: Idea, Idea Rondò, Eikon, Eikon Evo, Plana, ARKE®Classic, ARKE®Round.

-Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari-

N.B. ESSENDO IL MONDO DELLE SERIE CIVILI IN CONTINUA EVOLUZIONE, CONSIGLIAMO DI VERIFICARE SUL NOSTRO SITO INTERNET LA PRESENZA DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLE PLACCHE.



DESCRIZIONE GENERALE

Green Wi-Fi è un **Cronotermostato** touch screen Wi-Fi da incasso che tramite **AppòVi** permette di comandare la temperatura della vostra abitazione in maniera semplice ed intuitiva, utilizzando il vostro **Smartphone** o **Tablet**.

Green Wi-Fi è dotato di un display retroilluminato con visualizzazione grafica delle temperature, modificabili mediante comandi semplici e funzionali che ne facilitano la programmazione.

Green Wi-Fi permette il comando di impianti di riscaldamento e di raffrescamento.

Esso evita gli sprechi di energia azionando l'impianto di riscaldamento o condizionamento solo quando serve.

ALIMENTAZIONE

N.B. PRIMA DI COLLEGARE IL CRONOTERMOSTATO **Green Wi-Fi** TOGLIERE LA TENSIONE DI RETE.

Attenzione: I collegamenti elettrici devono essere effettuati mediante cavi sottotraccia.

N.B. Collegare il carico elettrico prima di collegare la rete elettrica (Fig.1).


I morsetti per il collegamento elettrico sono situati nella parte posteriore del **Cestello**.

Il cronotermostato **Green Wi-Fi** va alimentato a 230Vac - 50/60Hz tramite i morsetti **ñ1** e **ñ2** (Fig.1).

COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'uscita è composta da un relè con i contatti in scambio liberi da tensione in grado di sopportare un carico di 5A-250Vac. Al cronotermostato da incasso **Green Wi-Fi** è possibile collegare i seguenti dispositivi (riscaldamento/raffrescamento) utilizzando gli schemi qui sotto ripotati:

Collegamento con bruciatore, caldaia murale, impianto di condizionamento, valvola di zona con ritorno a molla:

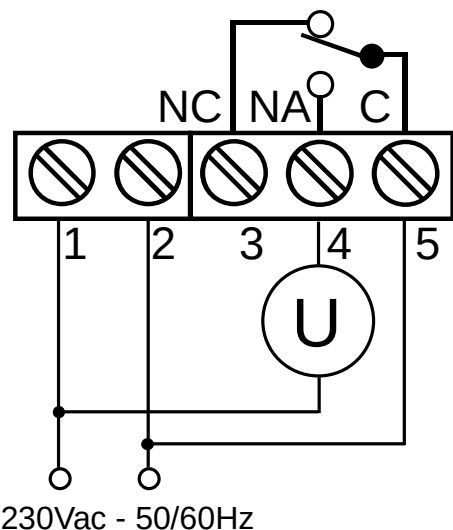

Collegamento con valvola di zona:

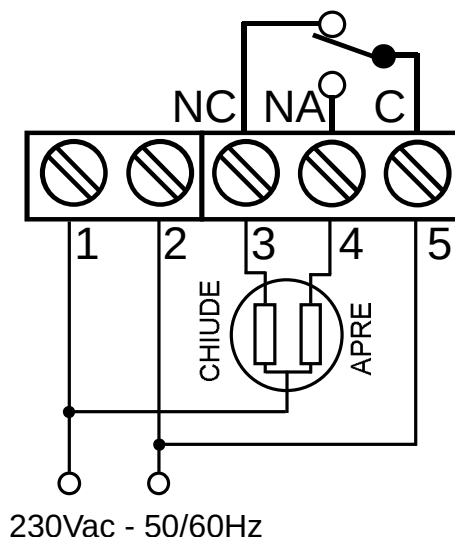


Fig.1

INSTALLAZIONE


Green Wi-Fi deve essere montato direttamente nella scatola da incasso 3 moduli.

L'altezza consigliata è di 1,5m dal pavimento, in luogo asciutto, esente da correnti d'aria e lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE: Onde evitare possibili malfunzionamenti assicurarsi di installare il **Cronotermostato Green Wi-Fi** ad una distanza non inferiore a 50cm dal **Router Wi-Fi**.

Per l'installazione procedere come segue:

- 1 Scegliere una delle **ŔCornici portaplacche** a seconda della placca che si dovrà montare.
- 2 Fissare la **ŔCornice portaplacca** al **ŔCestello** in dotazione.
- 3 Fissare il **ŔDisplay** del **Green Wi-Fi** sulla **ŔCornice portaplacca** in modo tale che i **ŔContatti a molla** coincidano con i **ŔContatti** del display come da (Fig.2).

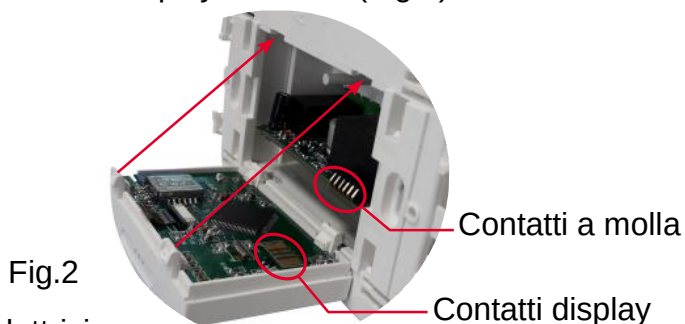

- 4 Effettuare i collegamenti elettrici.

- 5 Fissare il **ŔCestello** nella scatola 503 con le apposite viti in dotazione.


Nel caso **Green Wi-Fi** debba ricevere placche AVE Banquise o Noir, VIMAR Idea o Idea Rondò, BTICINO Matix, inserire nelle apposite fessure laterali le adeguate **ŔBarrette copriforo** in dotazione.

- 6 Infine, montare la placca desiderata.

CORNICI PORTAPLACCHE (A, B, C, D, E...)

Green Wi-Fi grazie alle proprie **ŔCornici portaplacche** si adatta alle più diffuse placche civili sul mercato.

CORNICE PORTAPLACCA ŔA

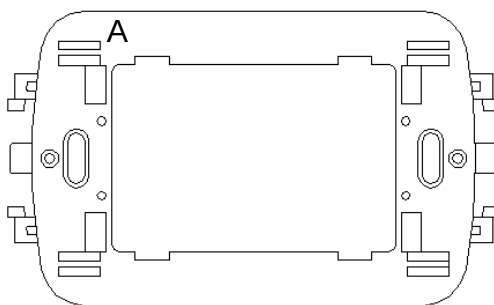

Con questa **ŔCornice portaplacca** (Fig.3) si possono montare le seguenti serie civili:

- 1 AVE serie Banquise, Noir.

ŔVIMAR serie Idea, Idea Rondò, ARKE®Classic (Color-tech Tecno-basic),

ŔARKE®Round (Color-Tech, Tecno-Basic).

- 2 A VIMAR serie ARKE®Classic (Metal-Color, Metal-Elite, Alu-tech, Wood), serie ARKE®Round (Metal-Color, Metal-Elite, Wood, Reflex Plus).

- 3 A BTICINO serie (Living International, Light, LivingLight, Matix).

CORNICE PORTAPLACCA A0

1A

AVE: Banquise, Noir.

VIMAR: Idea, Idea Rondò, ARKE®Classic (Color-tech, Tecno-basic),

VIMAR ARKE®Round (Color-Tech, Tecno-Basic).

Per il montaggio di queste placche non serve effettuare nessuna modifica alla **cornice portaplacca A0 N.B.** Per il montaggio delle placche VIMAR serie ARKE®(Color-Tech e Tecno-Basic) eliminare con un tronchesino le 8 Alette presenti sul retro della placche ARKE®come da figura 4.

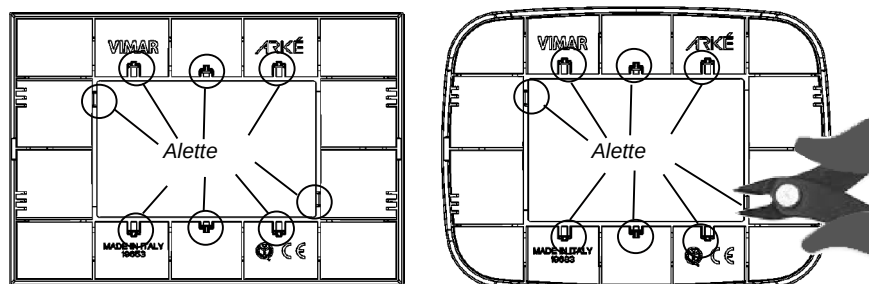


Fig.4 ARKE®Classic & ARKE®Round

2A

VIMAR ARKE®Round (Metal-Color, Metal-Elite, Wood, Reflex Plus),

VIMAR ARKE®Classic (Metal-Color, Metal-Elite, Alu-tech, Wood).

Per il montaggio delle placche VIMAR serie ARKE®eliminare con un tronchesino le 8 Alette presenti sul retro della placca ARKE®come da figura precedente ed eliminare UNA PARTE di tutti e 4 gli agganci della **cornice portaplacca A0** come da figura 5.

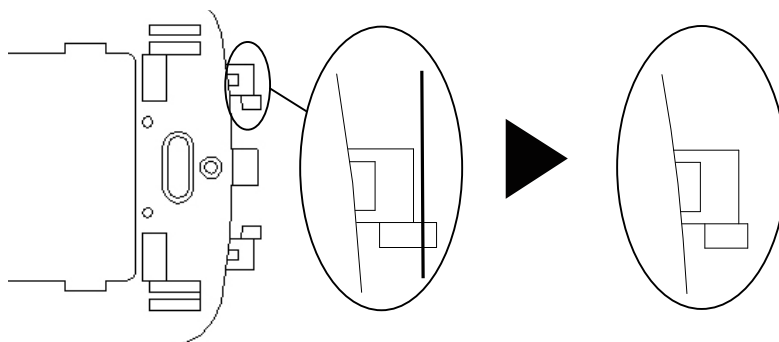


Fig.5

3A

BTICINO: Living International, Light, LivingLight, Matix.

Eliminare completamente tutti e 4 gli agganci della **cornice portaplacca A0** agendo con un tronchesino sulla sezione evidenziata nella figura 6.

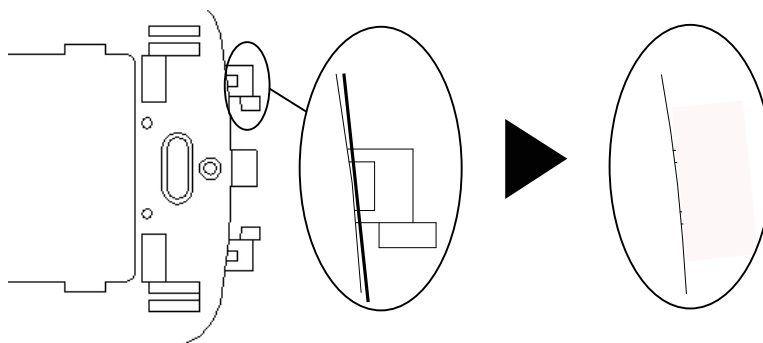


Fig.6

CORNICE PORTAPLACCA ãBò

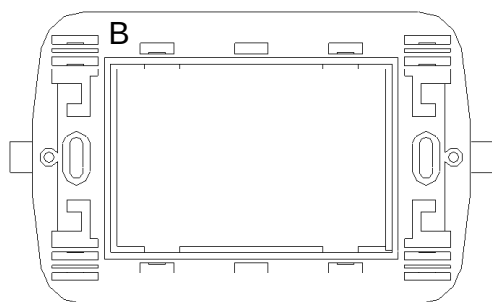


Fig.7

Con questa **ãCornice portaplaccaò** (Fig.7) si possono montare le placche delle seguenti serie civili senza effettuare nessuna modifica:

1. **ãVIMAR serie Plana ed Eikon.**

2. **ãBTICINO serie Luna**

N.B. Per la placca **BTICINO serie Luna** eliminare con un tronchesino le due *Alette* presenti all'interno della placca.

3. **ãLEGRAND serie Vela.**

CORNICE PORTAPLACCA ãCò (Optional)

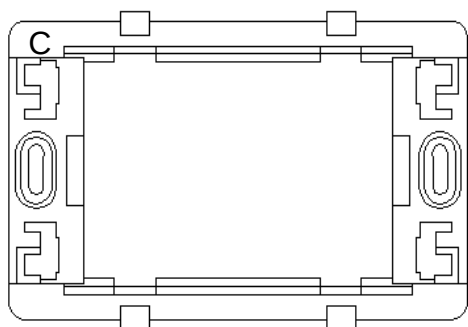


Fig.8

A richiesta, il cronotermistato da incasso **Green Wi-Fi** ha la possibilità di montare la **ãCornice portaplacca Cò** (Fig.8) che permette il montaggio delle seguenti placche civili senza effettuare nessuna modifica:

1. **ãGEWISS serie Playbus e Playbus young.**

CORNICE PORTAPLACCA ãDò

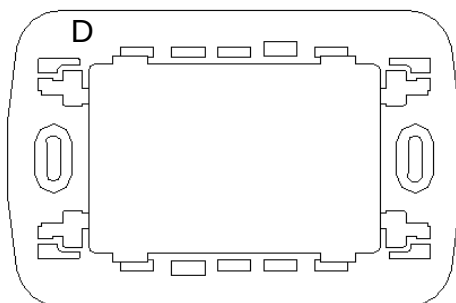



Fig.9

Con questa **ãCornice portaplaccaò** (Fig.9) si possono montare le placche delle seguenti serie civili senza effettuare nessuna modifica:

1. **ãGEWISS serie Chorus One, Chorus Lux , Chorus Art, Chorus Flat e Chorus Geo.**

2. **ãBTICINO serie Axolute.**

CORNICE PORTAPLACCA ãEò

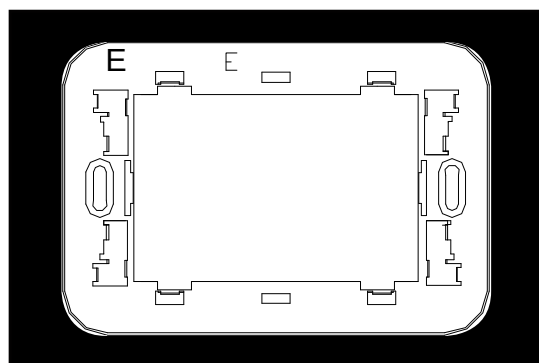

Con questa **Cornice portaplacca** (Fig.10) si possono montare le placche delle seguenti serie civili senza effettuare nessuna modifica:

1. **ãABB serie Chiara, Elos e Mylos.**

2. **ãAVE serie Sistema 44.**

3. **ãVIMAR serie Eikon Evo.**

4. **ãBTICINO serie **Livinglight Air.**

Fig.10

**** Prima di montare la placca BTICINO Livinglight Air, interporre tra la Cornice portaplacca ãEò e la placca Livinglight Air, l'adattatore (Cod.2.600.2876) ordinabile su richiesta (Fig.10).**

ASSEMBLAGGIO

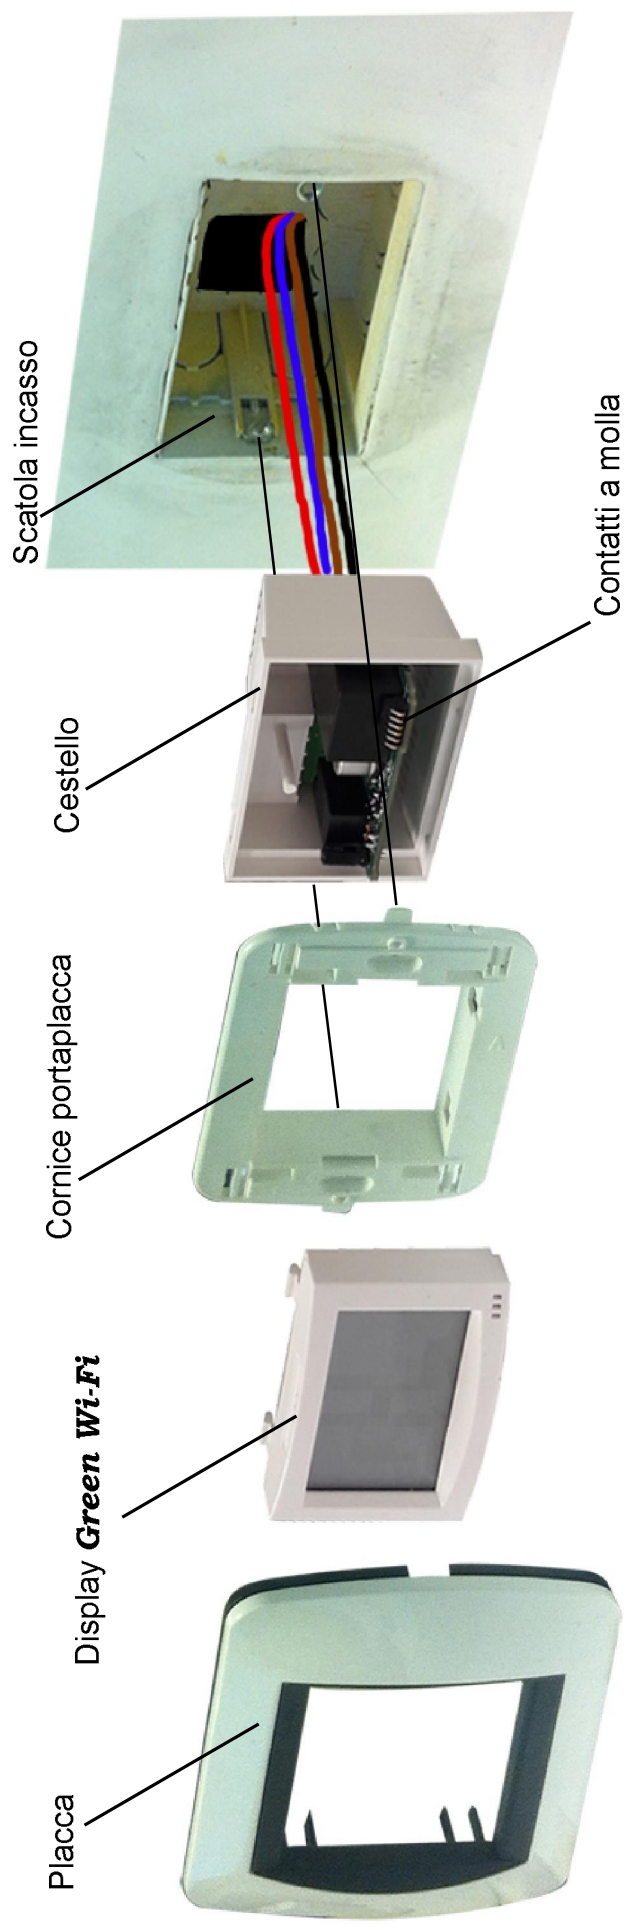


Fig.11

TEMPERATURA RILEVATA

- EXIT FUNZIONE / PROGRAMMA (TOCCO)
- IMPOSTAZIONE DIFF. TERMICO (PREMUTO)
- MENU impostazioni (PREMUTO)

INCREMENTO TEMPERATURA

- IMPOSTATA E DIFFERENZIALE TERMICO**
- ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)
- INCREMENTO TEMPERATURA LENTO (TOCCO)
- INCREMENTO TEMPERATURA VELOCE (PREMUTO)

ORA della GIORNATA.

- ABILITAZIONE COPIA PROGRAMMA GIORNALIERO (PREMUTO)
- COPIA PROGRAMMA GIORNALIERO (TOCCO)
- SAVE:** VISUALIZZAZIONE SALVATAGGIO PROGRAMMA (PREMUTO)
- MENU impostazioni (PREMUTO)

DECREMENTO ORA/MINUTI

- (Solo TOCCO o PREMUTO)
- ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)

GIORNI della SETTIMANA.

FUNZIONE SBLOCCO (PREMUTO)

**IMPIANTO RISCALDAMENTO/
CONDIZIONAMENTO IN FUNZIONE**

INCREMENTO ORA/MINUTI

- ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)

ON/OFF.

- ON/OFF (PREMUTO)
- PASSWORD (PREMUTO)

MODALITA' ESTATE/INVERNO

- ABILITAZIONE MODIFICA STAGIONE (PREMUTO)
- MODIFICA STAGIONE (TOCCO)

PROGRAMMA MANUALE


- INGRESSO / USCITA Progr. MANUALE (PREMUTO)
- PASSWORD (PREMUTO)

DECREMENTO TEMPERATURA

- IMPOSTATA E DIFFERENZIALE TERMICO**
- ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)
- DECREMENTO TEMPERATURA LENTO (TOCCO)
- DECREMENTO TEMPERATURA VELOCE (PREMUTO)

GRAFICO GIORNALIERO/SETTIMANALE DELLE TEMPERATURE PROGRAMMATE.

SIMBOLO SEGNALE DI RETE WI-FI.

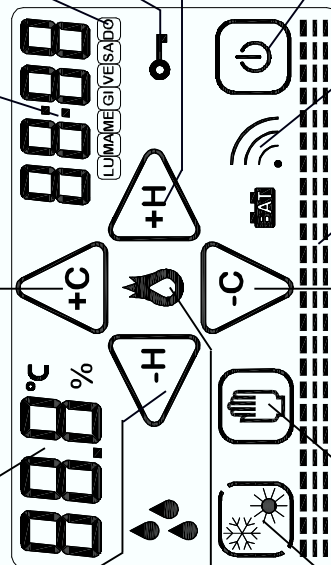

PRIMA ACCENSIONE

Appena alimentato il cronotermostato **Green Wi-Fi** effettua un ciclo di controllo accendendo tutti i segmenti del display attivando il carico per pochi secondi (Fig.12).

Subito dopo il cronotermostato **Green Wi-Fi** si pone nella **Schermata principale** (Fig.13).

Dopo una decina di secondi si pone nella schermata **STAND-BY** (Fig.14).

Alla prima accensione il modulo **Wi-Fi** è spento. **N.B. Dopo aver configurato il modulo Wi-Fi ad ogni ripristino della tensione di rete il Cronotermostato invia una push-notification allo Smartphone/Tablet con il seguente testo: ñTensione di rete presenteò.**

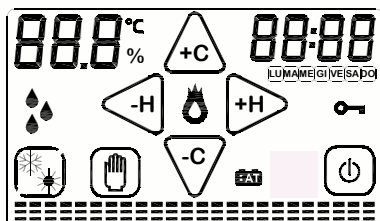


Fig.12

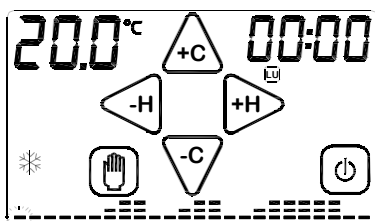


Fig.13

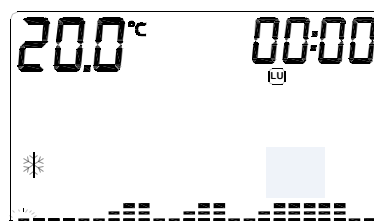


Fig.14

Green Wi-Fi ha già memorizzato al suo interno un programma settimanale delle temperature che potrà essere modificato a piacimento (Fig.13).

GRAFICO TEMPERATURE DISPLAY CRONOTERMOSTATO

Il cronotermostato **Green Wi-Fi** è dotato di un Grafico delle temperature che presenta un diagramma composto da 24 colonne rappresentanti le ORE della giornata.

Per ogni ORA possono essere programmate due temperature:

-la temperatura della PRIMA MEZZORA (es.dalle 00:00 alle 00:29)

-la temperatura della SECONDA MEZZORA (es.dalle 00:30 alle 00:59)

L'altezza delle colonne varierà solamente quando si programmeranno le temperature nelle PRIME MEZZORE.

-Ogni COLONNA è formata da tre CURSORI di temperatura (Fig.15) :

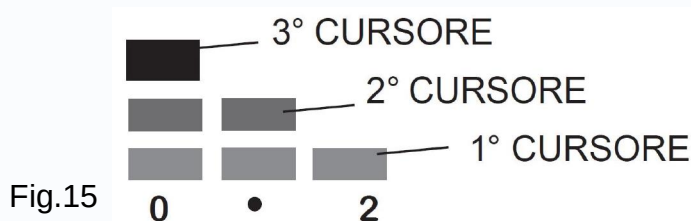


Fig.15

In modalità INVERNO ñ ❄ ò:

3° CURSORE che comprende le temperature da 20.0°C a 30.0°C.

2° CURSORE che comprende le temperature da 16.1°C a 19.9°C.

1° CURSORE che comprende le temperature da 5.0°C a 16.0°C.

In modalità ESTATE ñ ☀ ò:

3° CURSORE che comprende le temperature da 29.0°C a 35.0°C.

2° CURSORE che comprende le temperature da 27.0°C a 28.9°C.

1° CURSORE che comprende le temperature da 15.0°C a 26.9°C.

Immaginiamo di impostare la temperatura delle ore ñ0ò

Programmando la temperatura a 18°C nella PRIMA MEZZORA la colonna delle ORE ñ0òvarierà la sua altezza rispetto al programma pre-impostato (Fig. 16).

Programmando la temperatura a 25°C nella SECONDA MEZZORA la colonna delle ORE ñ0òrimarrà invariata (Fig. 17).

Fig.16



Fig.17




Dunque: La programmazione della temperatura nella SECONDA MEZZORA di ogni ORA, NON comporta nessuna modifica alla colonna dell'ORA corrispondente, anche se viene impostata una temperatura differente rispetto alla temperatura della PRIMA MEZZORA. Sul display otterremo un andamento grafico delle temperature programmate durante l'arco della giornata. A seconda dell'ORA in cui ci si trova, lampeggia il cursore della temperatura corrispondente.

CONTATTO ATTIVAZIONE IMPIANTO 🔥

L'attivazione o la disattivazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento avviene al raggiungimento delle soglie di temperatura programmate, mediante la commutazione dell'apposito contatto del relè.

Il simbolo di attivazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento è 🔥 (Fig.18).

Fig.18

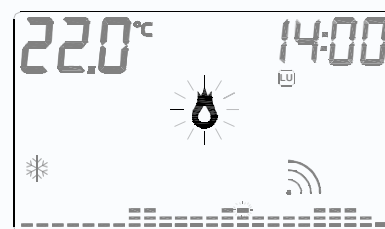

MENU impostazioni

Per entrare nel **MENU impostazioni** dal **Cronotermostato** premere contemporaneamente la zona touch della **TEMPERATURA** rilevata e la zona touch dell'ORA (Fig.19).

Per scorrere il **MENU impostazioni** premere i tasti ⏪ o ⏩.

Il **MENU impostazioni** è composto dai sottomenù:

- *WIFI,*
- *Hour,*
- *Cort,*
- *rSt,*
- *Exit.*

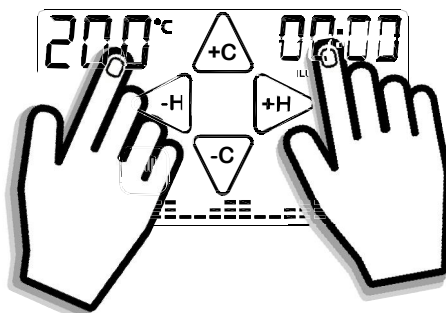


Fig.19

Per abilitare uno dei sottomenù (*Wi-Fi, Hour, Cort, rSt, Exit*) tenere premuto per 2 secondi il nome del sottomenù interessato.

Nella pagina seguente è rappresentato un flow-chart del **MENU impostazioni**.

MENU impostazioni

WI-FI

Nel **Sottomenù** il modulo **WI-FI** si può:

- Attivare (**On**),
- Disattivare (**OFF**),
- Configurare (**Conf**)
- Resettare (**rSt**) la rete **WI-FI**.


Hour

Nel **Sottomenù** **Hour** l'orario si può:

- Attivare la sincronizzazione automatica con il server (**Auto**).
- Disattivare la sincronizzazione automatica con il server (**Man**).

Cort

Nel **Sottomenù** **Cort** si può compensare la temperatura misurata dal cronotermostato da **-5°C** a **+5°C**.

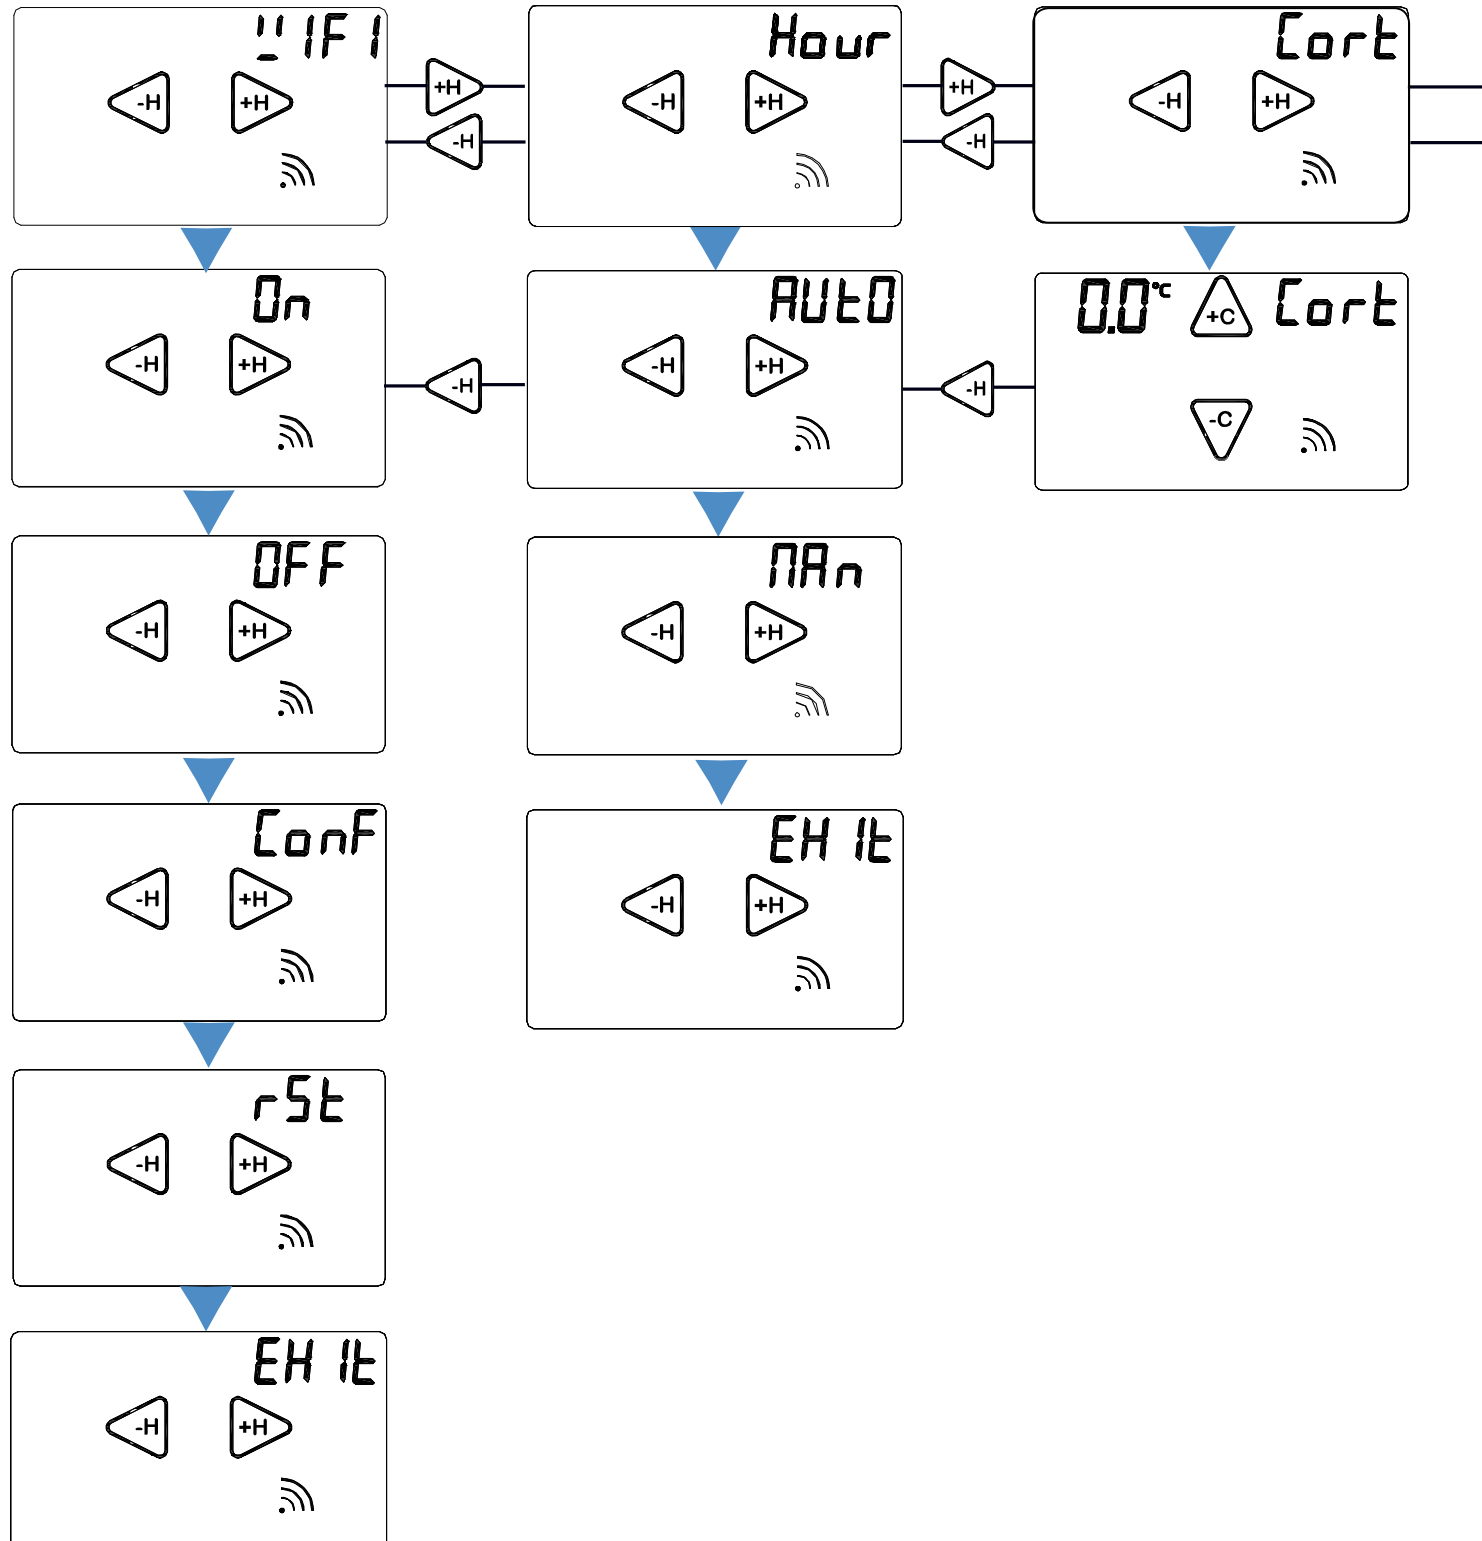


rSt

Tenendo premuto la sigla ***rSt*** per circa due secondi si resettano tutte le impostazioni del cronotermostato ***Green Wi-Fi*** tranne quelle della rete ***Wi-Fi***.

Exit

Tenendo premuto la parola ***Exit*** per circa due secondi si torna nella SCHERMA-TA PRINCIPALE.

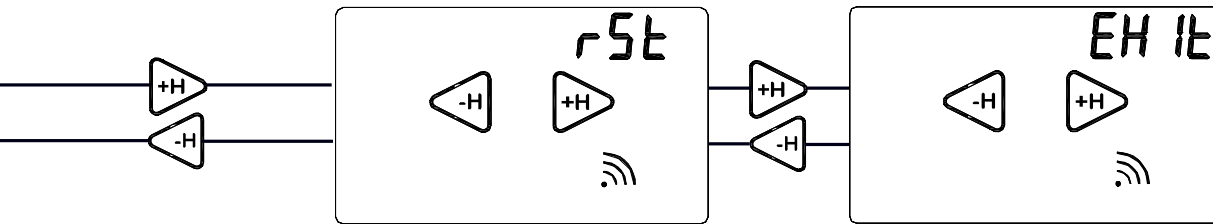

QUALITÀ DEL SEGNALE



Sul display di ***Green Wi-Fi*** si visualizza il simbolo di ***Qualità del segnale***.

Esso rappresenta la ***Qualità del segnale*** tra il cronotermostato ***Green Wi-Fi*** e la rete ***Wi-Fi di casa***.

La qualità del segnale può essere:

• = Qualità segnale **SCARSA**

• = Qualità segnale **SUFFICIENTE**

• = Qualità segnale **BUONA**

• = Qualità segnale **OTTIMA**

ATTENZIONE: Durante la ricerca della rete ***Wi-Fi*** il simbolo ***Qualità del segnale*** lampeggerà.

SOTTOMENU WI-FI

Dalla **SCHERMATA PRINCIPALE** (Fig.20) entrare nel **MENU impostazioni** premendo contemporaneamente per 2 secondi la zona touch della **TEMPERATURA** rilevata e la zona touch dell'**ORA**.

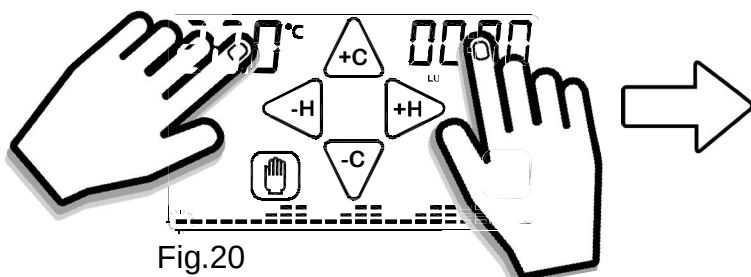


Fig.20

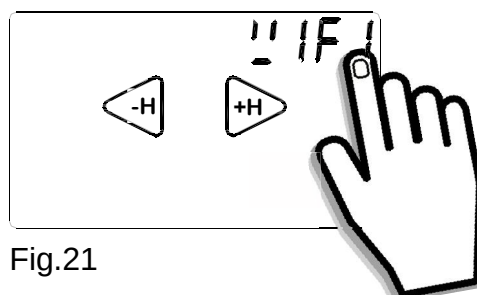


Fig.21

Per entrare nel **Sottomenù WIFI** premere per circa 2 secondi la scritta **WIFI** (Fig.21).

Con i tasti **◀-H** o **+H▶** scorrere le modalità **On** o **OFF** o, **ConF** o **rSt**

Nel **Sottomenù WIFI** è possibile:

- **ATTIVARE MODULO WI-FI (ON)**,
- **DISATTIVARE MODULO WI-FI (OFF)** ,
- **CONFIGURARE connessione WI-FI (CONF)**,
- **RESETTARE connessione WI-FI (rSt)**

- MODULO WI-FI ON

- Per **ATTIVARE** il modulo **Wi-Fi** del **Cronotermostato** premere per circa 2 secondi la scritta **On** (Fig.22).

La scritta **On** e la **Qualità del segnale**  inizieranno a lampeggiare (Fig.23).

Se precedentemente configurato **Green Wi-Fi** si collegherà alla rete **Wi-Fi** impostata. Trascorsi 5 secondi **Green Wi-Fi** tornerà nella **Schermata principale**.

Se compare la scritta **ER1** significa che manca la tensione di rete.

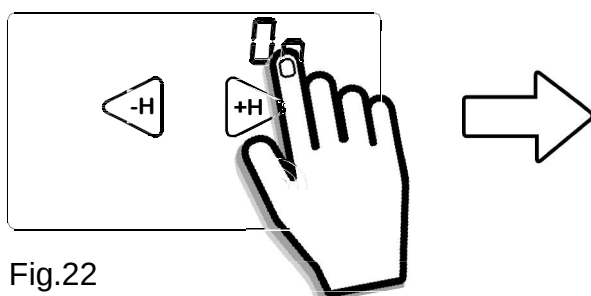


Fig.22

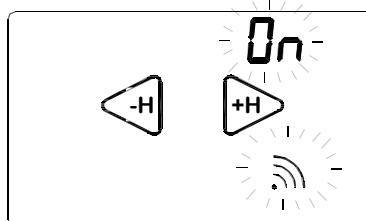


Fig.23

- MODULO WI-FI OFF

- Per **DISATTIVARE** il **Green Wi-Fi** dalla connessione **Wi-Fi** premere per circa 2 secondi la scritta **OFF** (Fig.24). La scritta **OFF** lampeggerà per 2 secondi mentre il simbolo della **Qualità del segnale**  scomparirà (Fig.25). Trascorsi 5 secondi **Green Wi-Fi** tornerà nella **Schermata principale**.

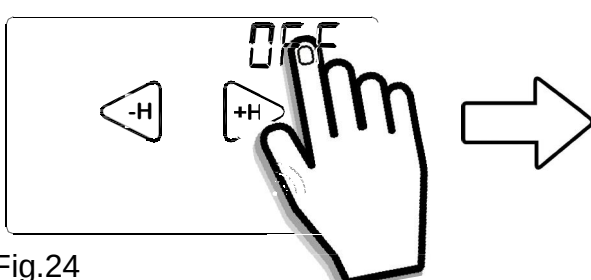


Fig.24

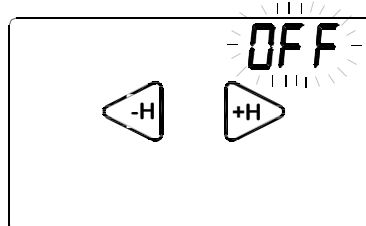


Fig.25

- CONFIGURAZIONE WI-FI (Prima accensione)

Attivare il display toccandolo (backlight accesa).

Dalla **SCHERMATA PRINCIPALE** (Fig.20) entrare nel **MENU impostazioni** premendo contemporaneamente per 2 secondi la zona touch della **TEMPERATURA** rilevata e la zona touch dell'**ORA**.

Entrare nel **Sottomenù WIFI** premendo per circa 2 secondi la scritta **WIFI** (Fig.21).

Con i tasti **◀-H** o **+H▶** scorrere fino alla modalità **ñConf**

Per **CONFIGURARE** il **Green Wi-Fi** alla connessione rete **Wi-Fi** premere per circa 2 secondi la scritta **ñConf** (Fig.26).

La scritta **ñConf** e la **Qualità del segnale**  inizieranno a lampeggiare (Fig.27). Attendere la fine dei lampeggi.

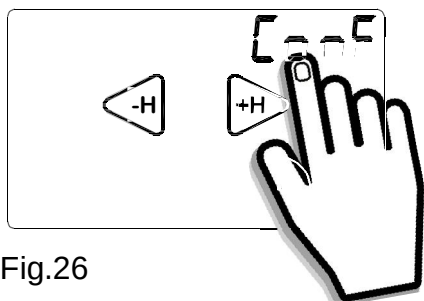


Fig.26

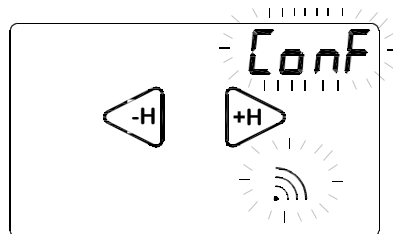


Fig.27

Al termine dei lampeggi apparirà la scritta **EXIT** (Fig.28):

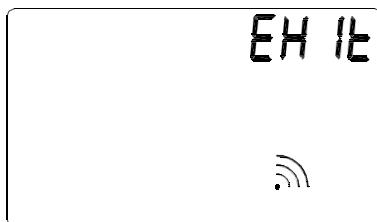


Fig.28

A questo punto il **Cronotermostato Green Wi-Fi** è in modalità **ñConfigurazione**

Ora la **ñProcedura di configurazione** prosegue sul vostro **Smartphone/Tablet**.

1- Collegare lo **Smartphone/Tablet** alla rete Wi-Fi **ñGreen Wi-Fi**.

*N.B. Se lo **Smartphone/Tablet** non dovesse collegarsi alla rete Wi-Fi **ñGreen Wi-Fi** vedere il paragrafo Errori/Problemi oppure uscire dalla modalità **ñConfigurazione** ed effettuare un **ñRESET** del modulo Wi-Fi (vedasi Manuale di istruzioni completo).*

2- Leggere il paragrafo **ñCONFIGURAZIONE NUOVO DISPOSITIVO Green Wi-Fi** nelle istruzioni **ñAPPLICAZIONE** a **pagina 31** per il sistema operativo **iOS** e a **pagina 47** per il sistema operativo **Android**.

- RESET (MODULO Wi-Fi)

Dalla **Schermata principale** entrare nel **Sottomenù WIFI** fino alla modalità **riSt**

- Per **RESETTARE** la connessione di rete **Wi-Fi** premere per circa 2 secondi la scritta **riSt** (Fig.29).

Sul display apparirà la parola **In It** (Fig.30) che indica l'avvio della procedura di **RESET** della connessione rete **Wi-Fi**.

N.B. La funzione RESET è attivabile solo quando il modulo Wi-Fi è ON.

Subito dopo il **Cronotermostato Green Wi-Fi** si pone nella **Schermata principale**.

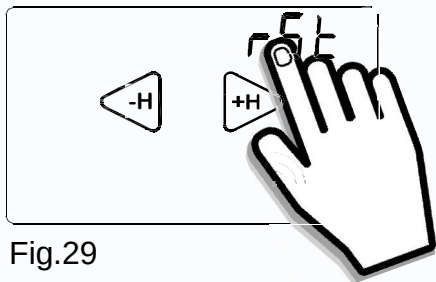


Fig.29

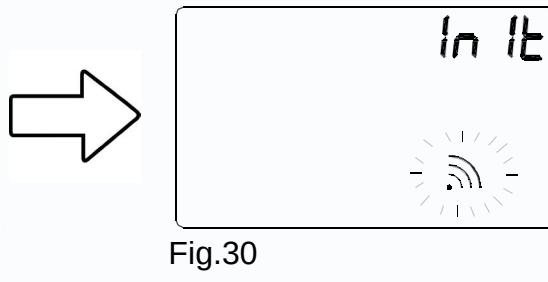


Fig.30

Per ripristinare la connessione alla rete **Wi-Fi** ripetere la procedura **CONFIGURAZIONE**. Questa funzione serve per riportare il modulo **Wi-Fi** alle impostazioni di fabbrica. Tutta la configurazione della connessione **Wi-Fi** viene quindi persa.

Hour

Dalla **SCHERMATA PRINCIPALE** entrare nel **MENU impostazioni** premendo contemporaneamente per 2 secondi la zona touch della **TEMPERATURA** rilevata e la zona touch dell'**ORA**.

-Premere i tasti **ri-H** o **ri+H** fino alla voce **Hour** (Fig.31).

-Premere per circa 2 secondi la scritta **Hour** fino alla comparsa della scritta **riAuto** (Fig.32).

- Per **ATTIVARE** la sincronizzazione automatica dell'ora premere per circa 2 secondi la scritta **riAuto** fino a lampeggio avvenuto. (Fig.32).

In modalità **riAuto** il cronotermostato aggiorna automaticamente l'orario mediante il server.

- Per **DISATTIVARE** la sincronizzazione automatica dell'ora, premere per circa 2 secondi la scritta **riMAN** fino a lampeggio avvenuto. (Fig.33).

In modalità **riMAN** è necessario impostare manualmente l'orario del cronotermostato mediante APP oppure direttamente sul dispositivo. Uscire dal menù premendo il tasto **ri+H** fino alla voce **EXIT**. **Tenere premuto la scritta riEXIT per tornare alla SCHERMATA PRINCIPALE.**

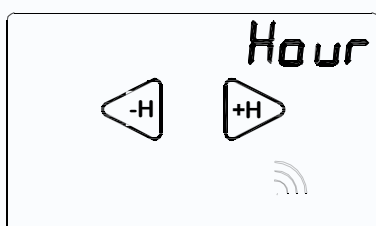


Fig.31

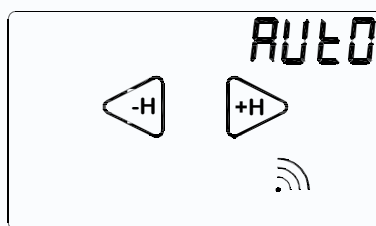


Fig.32

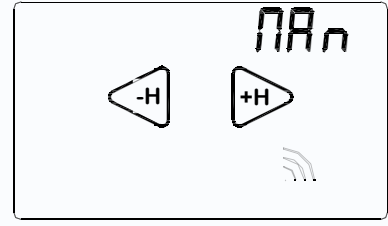


Fig.33

CORT

[Correzione della temperatura rilevata]

La funzione **Correzione di temperatura** *řCort* si utilizza nel caso in cui si ha una misurazione della temperatura ambiente falsata a causa di elementi di disturbo quali termoconvettori, refrigeratori etc etc.

Dal **Green Wi-Fi** è possibile compensare la temperatura rilevata dal **Cronotermostato** da un range di **-5°C a +5°C**.

Esempio:

Supponiamo di impostare la *řCorrezione di temperatura* *řCort* a: **-2.0°C**.

Supponiamo che **Green Wi-Fi** rilevi sul display una temperatura di **20.0°C** a fronte di una temperatura di **22,5°C** reali presenti.

In questo caso è possibile utilizzare la funzione di *řCorrezione Temperatura* impostando il valore a **+2,5°C cosicchè: $20^{\circ}\text{C} + 2,5^{\circ}\text{C} = 22,5^{\circ}\text{C}$**

Dalla **SCHERMATA PRINCIPALE** entrare nel **MENU** *impostazioni* premendo contemporaneamente per 2 secondi la zona touch della **TEMPERATURA** rilevata e la zona touch dell'**ORA**.

-Premere i tasti *řH* o *ř+* fino alla voce **Cort** (Fig.34).

-Premere per circa 2 secondi la scritta **Cort** (Fig.35).

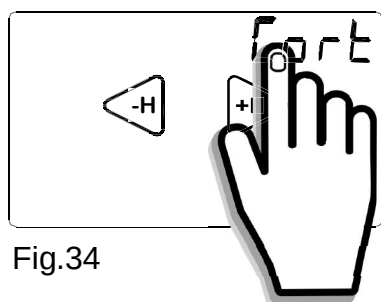


Fig.34

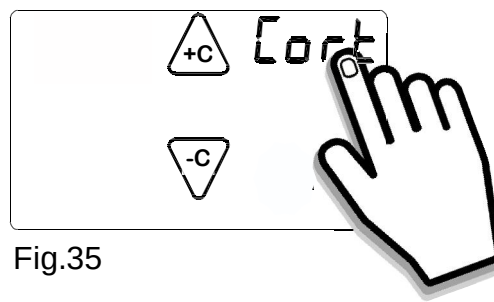



Fig.35

Con i tasti *ř+C* o *ř-C* impostare la **Correzione di temperatura** desiderata (Fig.36).

Confermare premendo la scritta *řCort* (Fig.37).

Green Wi-Fi tornerà nella **Schermata principale**.

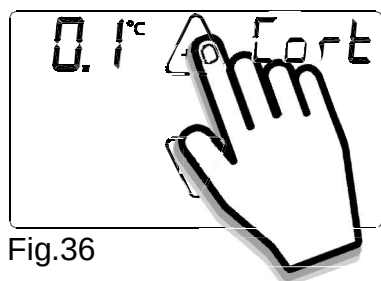


Fig.36

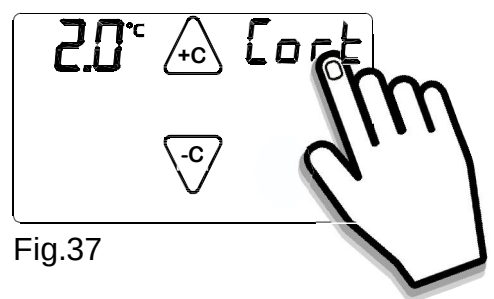



Fig.37

RST (Reset del Cronotermostato)

La funzione **ñStò** permette di resettare il **Green Wi-Fi**.

La funzione **ñStò** reseta tutti i parametri del **Cronotermostato** tranne quelli dalla rete **Wi-Fi**.

Dalla **SCHERMATA PRINCIPALE** entrare nel **MENÙ impostazioni** premendo contemporaneamente per 2 secondi la zona touch della **TEMPERATURA** rilevata e la zona touch dell'**ORA**.

-Premere i tasti **ñ-H** ò ò **ñ+H** ò fino alla voce **ñStò**.

-Per resettare **Green Wi-Fi** tenere premuto per circa 2 secondi la scritta **ñStò** (Fig.38).

All'avvio della funzione RESET, il **Cronotermostato** effettua un ciclo di controllo accendendo tutti i segmenti del display, attivando il carico per pochi secondi (Fig.39), disabilitando il collegamento di rete **Wi-Fi** e resettando il programma delle temperature.

Dopo alcuni secondi il **Cronotermostato** si pone nella **Schermata principale** (Fig.40).

Nel caso si voglia riattivare il modulo **Wi-Fi**, entrare nel **ñSottomenù Wi-Fi** del **Cronotermostato**, ed impostarlo in **ON**.

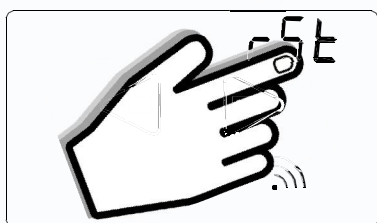


Fig.38

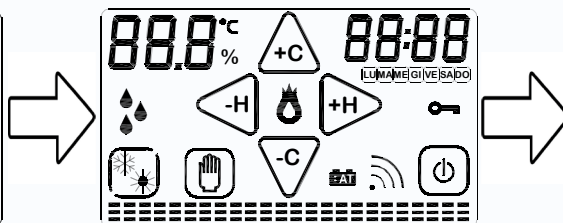


Fig.39

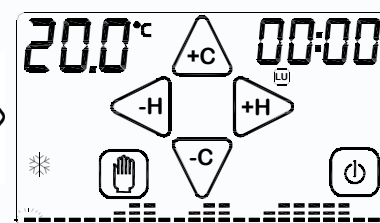


Fig.40

EXIT (Uscita dal Menù impostazioni)

Premendo la parola **ñExitò** per circa 2 secondi si esce dal Menù impostazioni e si torna alla **Schermata principale** (Fig.41).

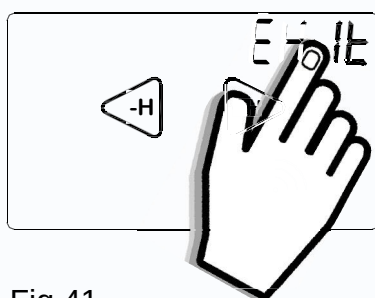


Fig.41

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Si consiglia la programmazione settimanale prima di aver impostato GIORNO e ORA. È possibile passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig.42) alla **Schermata principale** (Fig.43) semplicemente toccando il display.

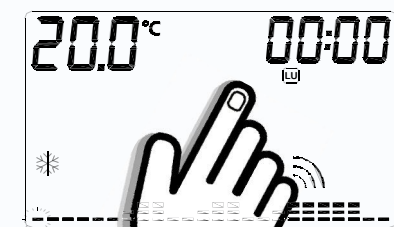


Fig.42

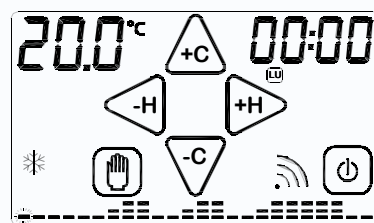



Fig.43

Premere uno dei tasti $\triangle +C$ o $\nabla -C$ o $\leftarrow -H$ o $\rightarrow +H$ (Fig.44) per accedere alla PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (Fig.45).

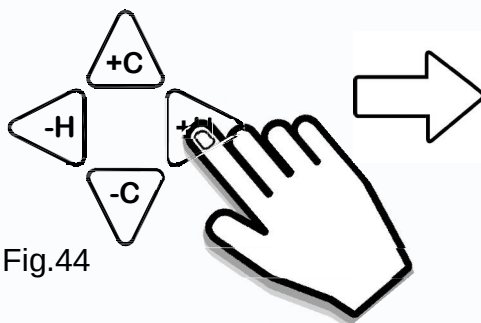


Fig.44

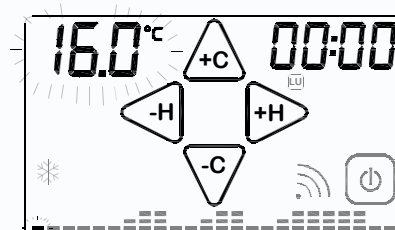



Fig.45

In PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE si impostano le temperature ogni mezz'ORA del giorno e per ogni giorno della SETTIMANA.

Toccando $\triangle +C$ o $\nabla -C$ si aumenta o diminuisce la TEMPERATURA di 0,2°C (Fig.46).

Mantenendo premuti $\triangle +C$ o $\nabla -C$ la temperatura varierà di 1,0°C.

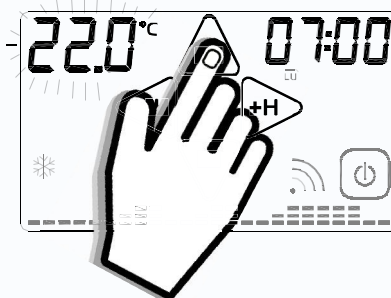


Fig.46

Toccare $\leftarrow -H$ o $\rightarrow +H$ per impostare la temperatura nella mezz'ora precedente o successiva.

Toccare l'area touch dell'ORA per avanzare il giorno di **PROGRAMMAZIONE** (Fig.47).

Terminata la programmazione toccare l'area touch della TEMPERATURA (Fig.48) per confermare la programmazione. Al posto dell'ORA apparirà per pochi secondi la scritta **SAVE** (Fig.49).

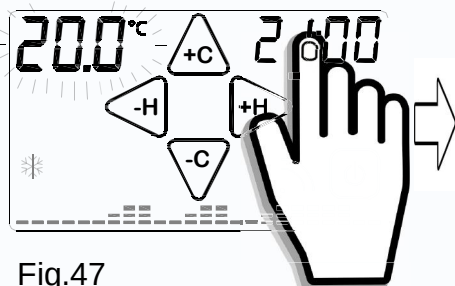


Fig.47

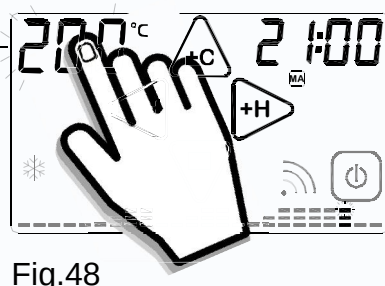


Fig.48

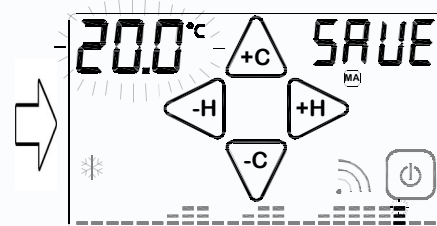


Fig.49

FUNZIONE COPY

La **FUNZIONE COPY** permette di copiare il programma impostato di un giorno negli altri giorni della settimana. Durante l'impostazione del programma settimanale (temperatura lampeggiante) tenere premuto per circa 2 secondi la zona touch dell'ORA (Fig.50) fino alla comparsa della scritta **COPY** (Fig.51).

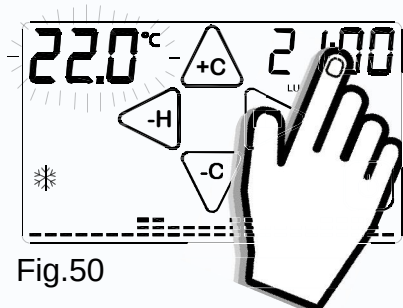


Fig.50



Fig.51



Fig.52

Verrà visualizzato in modo permanente il GIORNO che sta per essere copiato (es. Lunedì **LU**), mentre il giorno nel quale verrà copiato il programma lampeggerà (es. Martedì **MA**) Fig.51.

-Con i tasti $\leftarrow$ o $\rightarrow$ si scorrono i giorni della settimana e per confermare il GIORNO in cui copiare premere la scritta **COPY**.

-Premendo più volte la scritta **COPY** il giorno verrà copiato in tutta la settimana (Fig.52).

Toccare in qualsiasi momento la zona touch della TEMPERATURA per uscire dalla funzione **COPY**.

Si ritornerà quindi nella schermata di **PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE**.

IMPOSTAZIONE GIORNO E ORA

Se il **Cronotermostato** è nello stato STAND-BY ON (Fig.53) premere il display per entrare in **Schermata principale** (Fig.54). Premere per 2 secondi la zona touch dell'ORA (Fig.55) e le ORE inizieranno a lampeggiare (Fig.56).

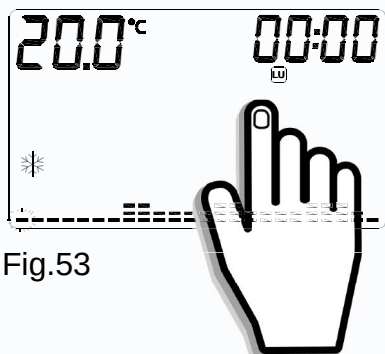


Fig.53

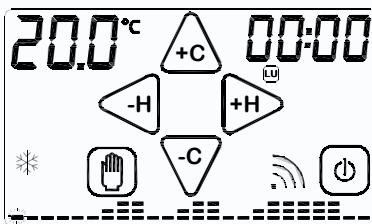


Fig.54

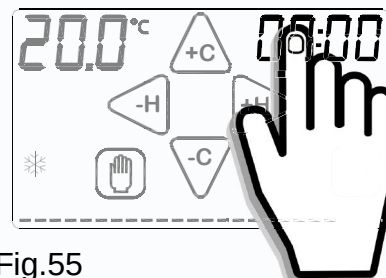


Fig.55

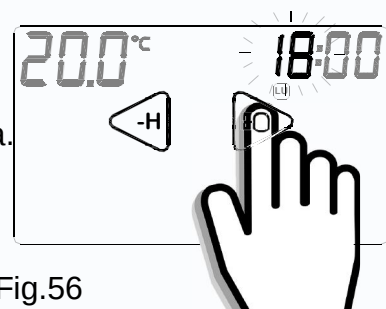


Fig.56

ORA: tramite i tasti $\leftarrow$ o $\rightarrow$ (Fig.56) impostare l'ORA corretta.

MINUTI: premere la zona touch dei **MINUTI** e con i tasti ∇ -H e ∇ +H è impostare i **MINUTI** (Fig.57).

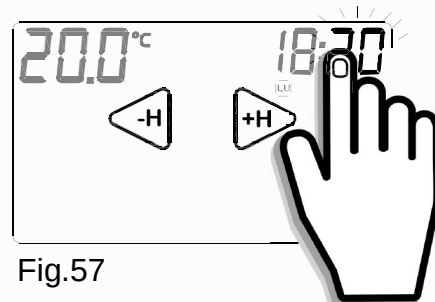


Fig.57

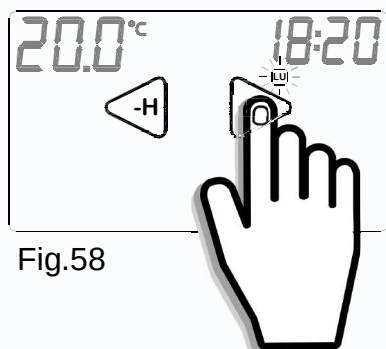


Fig.58

GIORNO: premere la zona touch dei **GIORNI** e con i tasti ∇ -H e ∇ +H è impostare il **GIORNO** attuale (Fig.58).

Terminata la programmazione dell'ORA, MINUTI e GIORNO confermare le impostazioni premendo sulla zona touch della **TEMPERATURA**. (Fig.59)

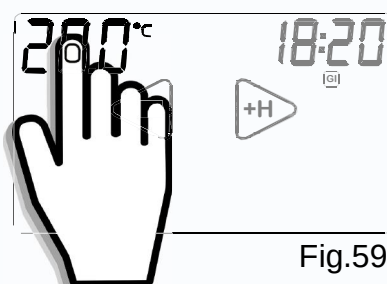


Fig.59

PROGRAMMA MANUALE

Per attivare il display toccarlo semplicemente.

Tenendo premuto per circa 2 secondi il tasto ∇ (Fig.60) si passa alla modalità **MANUALE**. Il **Green Wi-Fi** si comporta ora da semplice termostato ambiente.

Toccando ∇ +C o ∇ -C (Fig.61) si aumenta o diminuisce la **TEMPERATURA** di **0,2°C** in modalità **INVERNO** e **ESTATE**.

Mantenendo premuti ∇ +C o ∇ -C la temperatura varierà di **1,0°C**.

Trascorsi alcuni secondi senza effettuare nessuna operazione, o toccando semplicemente la zona touch della **TEMPERATURA** si passa all'interfaccia **MANUALE**.

Se la temperatura impostata sarà maggiore della temperatura rilevata, apparirà il simbolo **CON-TATTO ATTIVAZIONE IMPIANTO** ∇ (Fig.62).

Per uscire dalla programmazione MANUALE tenere premuto 2 secondi il tasto ∇ (Fig.60)

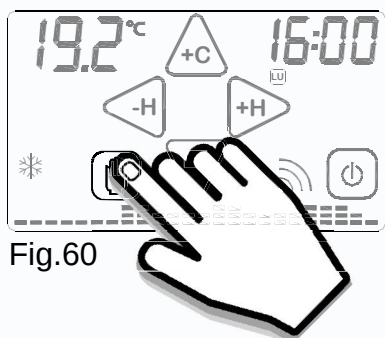


Fig.60

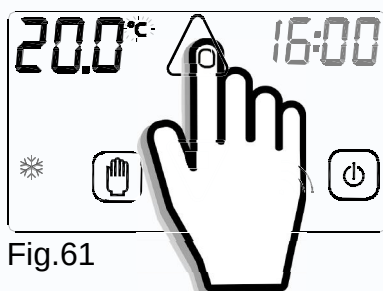


Fig.61

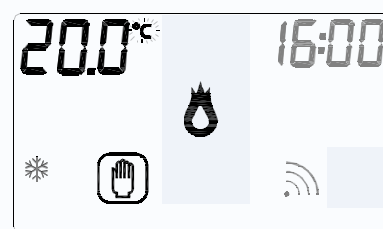


Fig.62

TEMPORIZZAZIONE PROGRAMMA MANUALE

Questa funzione permette al cronotermostato **Green Wi-Fi** di funzionare in MANUALE per un determinato intervallo di tempo, mantenendo la temperatura impostata nel programma MANUALE. Alla fine dell'intervallo impostato il **Cronotermostato** ritornerà nel PROGRAMMA SETTIMANALE.

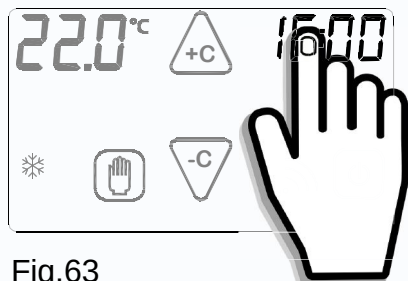


Fig.63

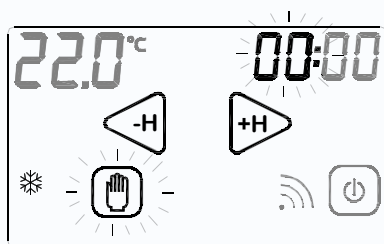


Fig.64

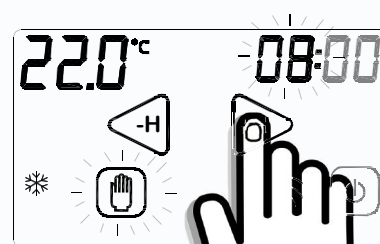


Fig.65

Dal programma **MANUALE** tenere premuto per 2 secondi la zona touch dell'**ORA** (Fig.63).

L'**ORA** e il tasto  inizieranno a lampeggiare (Fig. 64).

Premere i tasti  o  (Fig. 65) per impostare quante **ORE** si desidera che il **Cronotermostato** funzionerà in modo **MANUALE**.

Per impostare i **MINUTI**, premere sulla zona touch **MINUTI**.

Premere i tasti  o  per impostare quanti **MINUTI** di desidera che il **Cronotermostato** funzionerà in modo **MANUALE**.

L'intervallo massimo è di 99 ore e 59 minuti.

Toccando il tasto  dopo aver impostato l'intervallo di tempo, il timer darà inizio al conteggio, visualizzando il tempo residuo e facendo lampeggiare il simbolo .

Nell'esempio in Figura 69 il cronotermostato **Green Wi-Fi** funzionerà in programma **MANUALE** per 8:00 ORE.

Per interrompere il conteggio del timer toccare il tasto  dopo aver abilitato il display con un semplice tocco.

ESTATE ☀ / INVERNO ❄

La funzione ESTATE ☀ / INVERNO ❄ permette di impostare il funzionamento del cronotermostato in due modalità:

MODALITÀ ESTATE ☀ : viene utilizzata per il comando di apparecchiature di raffrescamento.

MODALITÀ INVERNO ❄ : viene utilizzata per il comando di apparecchiature di riscaldamento.


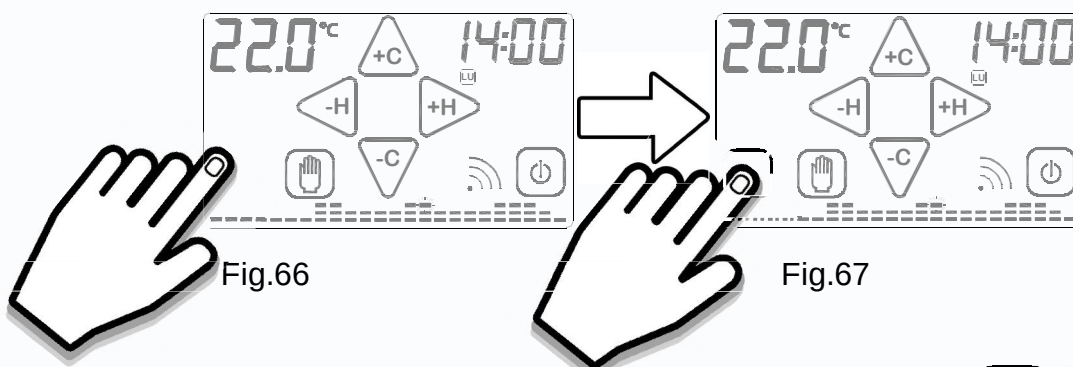


Fig.66

Fig.67

Per modificare la modalità di funzionamento stagionale è prima necessario abilitare il tasto tenendo premuto la zona corrispondente nella **Schermata principale** (Fig.66). L'attivazione è data dalla comparsa della cornice quadrata.

Quindi toccare il tasto per modificare la MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO (Fig.67).

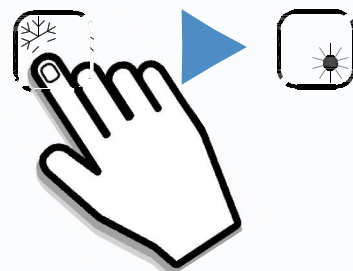

ON/OFF ⏻

Per attivare il display toccarlo semplicemente.

Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il pulsante **ON/OFF** ⏻ (Fig. 68) per circa 2 secondi.

L'apparecchio si porrà nella fase di spegnimento, disabilitando l'azionamento dell'impianto.

Quando **Green Wi-Fi** è spento (**OFF**) visualizza solo **ORA** e **TEMPERATURA** rilevata alternata alla scritta **OFF** (Fig.69).

Per accendere il cronotermostato **Green Wi-Fi** è prima necessario abilitare il pulsante di **ON/OFF** ⏻ toccando il display.

Mantenendo premuto il pulsante **ON/OFF** ⏻ per circa 2 secondi, il cronotermostato **Green Wi-Fi** si accenderà (Fig.70).

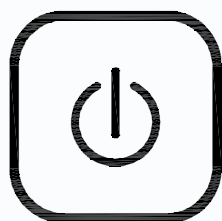


Fig.68

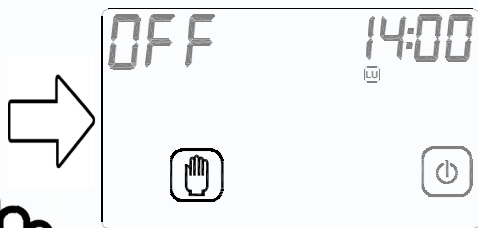


Fig.69

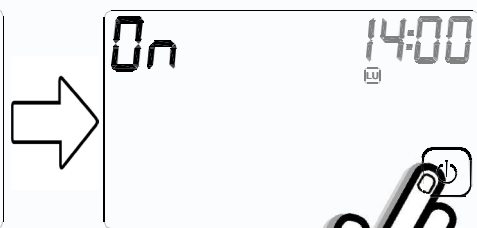


Fig.70

BLOCCO CON PASSWORD

Per attivare il display toccarlo semplicemente.

Tenere premuti per circa 2 secondi i pulsanti  e  (Fig.71) fino a quando sul display appare l'interfaccia di impostazione della **PASSWORD** (Fig.72).

I numeri  rappresentano le cifre che compongono la **PASSWORD**.

Per modificare la cifra lampeggiante utilizzare i pulsanti  o .

Per spostarsi alla cifra successiva o precedente premere i tasti  o .

Confermare la **PASSWORD** impostata tenendo premuto il pulsante  (Fig.73).

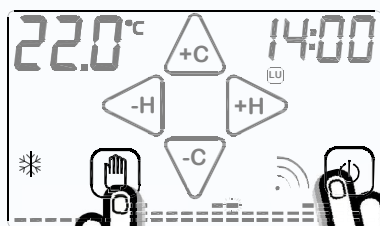


Fig.71

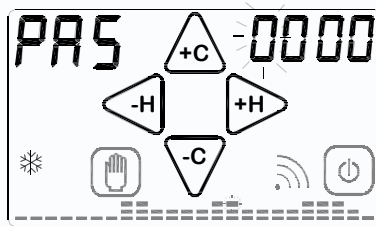


Fig.72

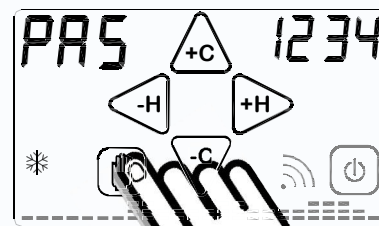


Fig.73

Alla comparsa del simbolo  (Fig.71) il **Cronotermostato** risulta bloccato e non sarà possibile modificare alcun parametro mediante display prima dell'avvenuto sblocco. Sarà invece possibile modificare i parametri mediante **Smartphone/Tablet**.

È possibile uscire in qualsiasi momento dall'impostazione della **PASSWORD** semplicemente premendo il pulsante  o oppure attendendo 12 secondi senza toccare il display del cronotermostato.

Per sbloccare il **Cronotermostato** tenere premuto il simbolo  (Fig.74) e inserire la **PASSWORD**.

Confermare la **PASSWORD** tenendo premuto il tasto  (Fig.75).

Se la **PASSWORD** è corretta, sul **Cronotermostato** si spegnerà il simbolo  o altrimenti apparirà sul display la scritta  che indica che la **PASSWORD** inserita è errata (Fig.76). In tal caso ripetere l'operazione.

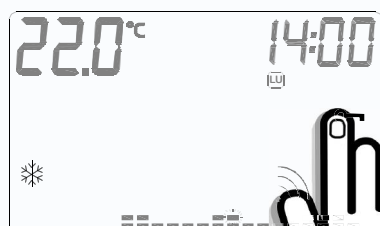


Fig.74

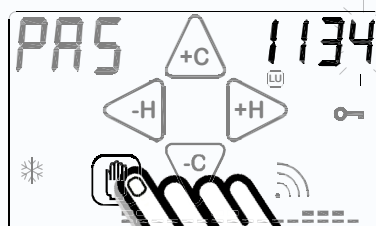


Fig.75



Fig.76

N.B. Se viene dimenticata la **PASSWORD** impostata, contattare l'assistenza.

DIFFERENZIALE TERMICO

Il **DIFFERENZIALE TERMICO** è l'intervallo di intervento del **Cronotermostato** centrato sulla **TEMPERATURA IMPOSTATA** da raggiungere. Esso è più o meno grande in funzione dell'indice di variabilità della temperatura ambiente (grandezza dell'ambiente e influenze dell'ambiente esterno).

Nella modalità INVERNO ❄️ il **Cronotermostato** aziona l'impianto di riscaldamento quando nell'ambiente viene rilevata la temperatura :

TEMPERATURA IMPOSTATA - SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

L'impianto di riscaldamento viene spento quando nell'ambiente viene rilevata la temperatura:

TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

Viceversa, nella modalità ESTATE ☀️ l'impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene azionato quando nell'ambiente viene rilevata la temperatura:

TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

L'impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene quindi spento quando la temperatura rilevata è:

TEMPERATURA IMPOSTATA - SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

Il **DIFFERENZIALE TERMICO** è pre-impostato nel **Cronotermostato** a 0.4 °C in modalità INVERNO ❄️ e 0.8°C in modalità ESTATE ☀️

Quindi, ad esempio:

Modalità: INVERNO ❄️

TEMPERATURA IMPOSTATA: 20.0°C

DIFFERENZIALE TERMICO: 0.4°C

TEMPERATURA RILEVATA:

20.0 - 0.2 °C = 19.8 °C ► IMPIANTO RISCALDAMENTO ON

TEMPERATURA RILEVATA:

20.0 + 0.2 °C = 20.2 °C ► IMPIANTO RISCALDAMENTO OFF

Per modificare il **DIFFERENZIALE TERMICO (dt)** passare dalla fase di **STAND-BY ON** all'interfaccia **SCHERMATA PRINCIPALE** semplicemente toccando il display.

Dalla **SCHERMATA PRINCIPALE**, premere per 2 secondi il display sull'area touch della **TEMPERATURA** (Fig.77). Sulla parte superiore destra del display comparirà la scritta **dt** e nella zona superiore sinistra comparirà il valore del **dt** attualmente impostato per il programma relativo. E' quindi possibile regolare il **dt** nell'intervallo da 0.2°C a 2°C operando con i pulsanti **▲+C** o **▼-C** (Fig.78).

Fig.77

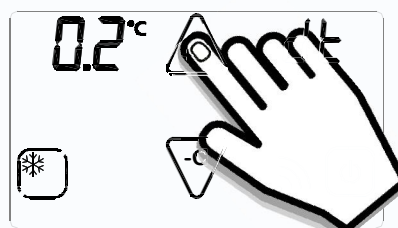



Fig.78

Per uscire dalla funzione premere sul valore del differenziale termico impostato oppure attendere 12 secondi.

CORRETTO USO E MANUTENZIONE

- L'interfaccia di programmazione è interamente visualizzata sul display frontale.
 - La pressione del display, durante l'utilizzo e la programmazione, deve essere leggera e circoscritta alla zona prevista per la funzione specifica.
- In caso di difficoltà nel tocco è possibile utilizzare uno strumento sottile e non metallico. Se non si dispone di un pennino da palmare è possibile utilizzare ad esempio il retro di una matita, il tappo in plastica di una penna o un bastoncino cotonato.
- La pulizia del display deve essere effettuata con panno morbido e asciutto, senza detergenti o detersivi, con leggera pressione del display e possibilmente con il **Cronotermostato** in stato di BLOCCO ().

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230Vac-50/60Hz
- Banda di frequenza: Rete Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Sincronizzazione automatica dell'orario.
- Visualizzazione grafica delle temperature impostate, orario e temperatura rilevata.
- Blocco funzioni con password.
- Display touch screen retroilluminato.
- Campo di regolazione:
 - da 5 a 30°C in modalità INVERNO (),
 - da 15 a 35°C in modalità ESTATE ().
- Passo di regolazione: 0,2°C
- Funzione di *Correzione temperatura rilevata*
- Differenziale termico regolabile: da 0,2 a 2°C (intervallo di intervento da + 0,1°C a +1°C).
- Programma MANUALE.
- Possibilità di programmare qualsiasi temperatura compresa nei campi di regolazione in ogni mezz'ora del giorno per tutti i giorni della settimana.
- Temperatura di funzionamento: -9,9°C...+ 45°C
- Portata contatti: 250Vac - 5A (carico resistivo).
- Installazione: ad incasso in scatola 3 moduli.
- Colori disponibili: Bianco, Antracite o Argento.
- Peso: 113gr
- Dispositivo di controllo della temperatura di classe 1.
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza stagionale di riscaldamento d'ambiente: 1%. (in conformità alla Direttiva 2010/30/CE Regolamento 811/2013/UE).

Note.....

[illegible]



L'APPLICAZIONE

GecApp



 *ios*



CONFIGURAZIONE NUOVO DISPOSITIVO

ATTENZIONE: Essere sicuri di aver alimentato a 230Vac 50/60Hz il **Cronotermostato**.

Scaricate gratuitamente l'Applicazione **GecApp** con il vostro **Smartphone/Tablet** aiutandovi con il **QR code** sottostante (Fig.1) oppure scaricandola dall'**App Store**.

N.B. Se scaricate l'App utilizzando un Tablet impostatelo su **iPhone** nel menù a tendina.



Fig.1

1 - Impostare il **Cronotermostato** in modalità **Configurazione** (Istruzione: **Cronotermostato**-paragrafo **Configurazione**).

2 - Entrare nelle impostazioni di rete del vostro **Smartphone/Tablet** e collegarsi alla rete creata dal dispositivo nominata **Green Wi-Fi**. Se lo **Smartphone/Tablet** non dovesse collegarsi alla rete **Wi-Fi "Green Wi-Fi"** uscire dalla modalità **Configurazione** ed effettuare un **RESET** del modulo **Wi-Fi** come indicato di seguito quindi ripetere la procedura di **Configurazione**.

3 - Attivare l'Applicazione **GecApp** premendo sull'icona **geca** (Fig.2).



Fig.2

4 - La prima volta che si utilizza l'App verrà chiesto di confermare l'inserimento di un nuovo dispositivo.

5 - Selezionare il dispositivo **Green Wi-Fi** (Fig.3).

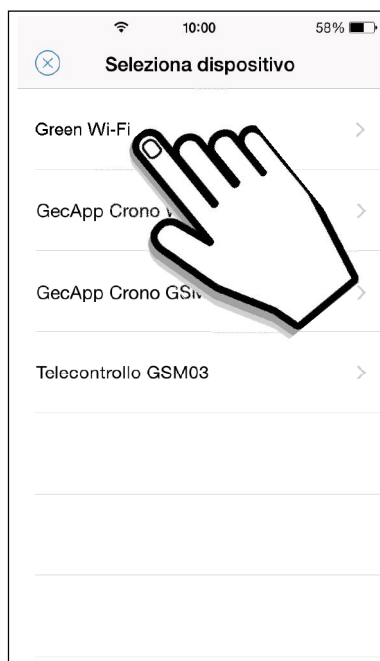


Fig.3

6 - Inserire i dati come da figura 4.



Fig.4

Nome dispositivo

Inserire un nome al dispositivo (es. **Casa**).

SSID

Inserire l'SSID cioè il nome della connessione di rete **Wi-Fi** a cui il **Cronotermostato** deve collegarsi. (es. **Wi-Fi Casa**).

Premere il tasto ⓘ per cercare le reti **Wi-Fi** disponibili (Funzione valida solo per inserimento di un nuovo dispositivo). Al termine della ricerca selezionare la rete **Wi-Fi**.

ATTENZIONE: Se non viene rilevata nessuna rete **Wi-Fi** dopo 15 secondi, ripetere l'operazione.

WiFi password

Inserire l'eventuale password (in caso di rete **Wi-Fi** protetta) per collegarsi alla rete **Wi-Fi**.

Pin

Inserire il PIN che permette di associare in futuro al **Cronotermostato** un ulteriore **Smartphone/Tablet** (vedi par. **Aggiungi Smartphone/Tablet**).

DHCP, INDIRIZZO IP etc. etc

Le seguenti impostazioni sono per utenti esperti. Si consiglia la modifica solo in caso di effettiva necessità.

7 - Premere il tasto in alto a destra ⓘ per inviare le impostazioni al **Cronotermostato**.

Sul display del **Cronotermostato** apparirà la scritta **Att** (Attendere) (Fig.5) ed entro pochi secondi si visualizzerà la **Schermata principale** (Fig.6).



Fig.5

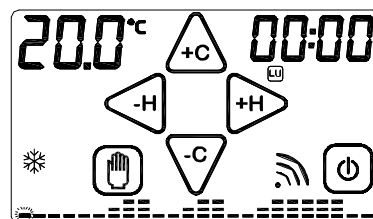


Fig.6

Quando il simbolo **Qualità del segnale** ⓘ smetterà di lampeggiare significa che il **Cronotermostato** si è collegato alla rete **Wi-Fi** selezionata.

Sullo **Smartphone/Tablet** verrà così creato il **nuovo dispositivo** con la relativa interfaccia di controllo. Dopo pochi secondi l'interfaccia si aggiorna con i parametri del **Cronotermostato** e sarà possibile comunicare con lo stesso.

N.B. Se entro un minuto l'interfaccia dello Smartphone/Tablet non si aggiorna con lo STATO del Cronotermostato premere sull'icona ⓘ e rileselzionare il dispositivo appena creato.

ATTENZIONE: Quando il **Cronotermostato** si connette alla rete **Wi-Fi** per la prima volta effettua una serie di sincronizzazioni con il **Server** durante le quali i pulsanti sul **Cronotermostato** potrebbero non essere attivi. L'operazione dura pochi secondi.

N.B.: Consigliamo di mantenere sempre acceso il **Router Wi-Fi**.

LISTA DISPOSITIVI

STATO del **Green Wi-Fi** di casa

15:03 MERC = Ora e giorno impostate sul **Cronotermostato** di casa.

26,4°C = Temp. ambiente presente in casa.

A = Programma Automatico

 = Programma Manuale a tempo

 = Programma Manuale

20,0°C = Temp. impostata in progr. Manuale.

 = Modalità estate

 = Modalità Inverno

 = Carico disattivo **OFF**

 = Carico attivo **ON**

AGGIORNAMENTO ORA

STATO del **Green Wi-Fi** di casa con impostazioni attive

- Temperatura rilevata 24.7°C
- Programma Automatico
- Modalità Inverno
- Carico OFF

GRAFICO DELLE TEMPERATURE

Programma giornaliero/settimanale delle temperature impostate di ogni mezz'ora.

Fig.7

INVIA = Invio impostazioni al **Green Wi-Fi** di casa.

PANNELLO DI COMANDO

NUOVE impostazioni di STATO del **Green Wi-Fi**

A Programma Automatico

 Programma Manuale a tempo (Max 16h e 59 min).

 Programma Manuale

20,0°C = Temperatura Programma Manuale e Programma Manuale a tempo.

+ = Aumenta temperatura Manuale

- = Diminuisce temperatura Manuale

 Modalità Inverno

 Modalità Estate

 **Green Wi-Fi ON**

 **Green Wi-Fi OFF**

IMPOSTAZIONI PARAMETRI AVANZATI

Altre impostazioni

- Temperatura superata (Min/max/Antigelo)
- Funzione manuale a tempo

Programmazione settimanale

- Modalità estate
- Modalità Inverno

POSSIBILI ERRORI/PROBLEMI CONFIGURAZIONE

- Il **Cronotermostato** visualizza **Er1** ma lo **Smartphone/Tablet** non riceve risposta e non crea il dispositivo:
C'è stato un errore di comunicazione tra **Smartphone/Tablet** e **Cronotermostato**.
Riposizionare il **Cronotermostato** in modalità **Configurazione**.
Ricollegarsi con lo **Smartphone/Tablet** alla rete **Wi-Fi Green Wi-Fi** e ripetere l'operazione avvicinando lo **Smartphone/Tablet** al **Cronotermostato**.
- Se la comunicazione della **Configurazione** tra **Smartphone/Tablet** e **Cronotermostato** non avviene:
Disattivare la rete dati dello **Smartphone/Tablet**. Se i problemi persistono contattare l'assistenza.
- All'attivazione del modulo **Wi-Fi** compare la scritta: **Er1**:
Mancanza delle rete elettrica. Verificare che il **Cronotermostato** sia collegato alla rete elettrica **230Vac-50/60Hz**.
- Se prima o dopo la **Configurazione** appare la scritta **Er2**:
Effettuare un **RESET** del modulo **Wi-Fi** e ripetere la **Configurazione**.
- Se prima o dopo la **Configurazione** appare la scritta **Er3**:
Le impostazioni **Wi-Fi** inserite sono errate (SSID o Password errata) effettuare un **RESET** del modulo **Wi-Fi** e ripetere la **Configurazione**.
- Se prima o dopo la **Configurazione** appare la scritta **Er4**:
Il modulo **Wi-Fi** è connesso alla rete **Wi-Fi** ma non riesce ad accedere ad internet.
Controllare che l'indirizzo **DHCP** sia corretto e che il **router** abbia effettivamente accesso ad internet e che non vi sia un firewall che blocchi il dispositivo (Porte di comunicazione UDP 50001 e 53030). Quindi ripetere la **Configurazione**.
- Se i problemi persistono contattare l'assistenza.

AGGIUNGI SMARTPHONE/TABLET

Per poter gestire il cronotermostato **Green Wi-Fi** già configurato da un altro dispositivo (**Smartphone** o **Tablet**) procedere come segue:

Assicurarsi di essere connessi alla rete Wi-Fi a cui è collegato il Cronotermostato da associare e di aver scaricato l'applicazione GecApp sul nuovo Smartphone/Tablet.

- 1 Avviare l'app.
- 2 Selezionare **Green Wi-Fi** e premere il tasto . L'app ricercherà i dispositivi **Green Wi-Fi** esistenti.
- 3 Selezionare il dispositivo a cui associarsi (Es. Casa).
- 4 Inserire il **pin** di associazione inserito al momento della configurazione del **Cronotermostato**.
- 5 Confermare l'operazione premendo il tasto .

Il **Cronotermostato** ora sarà gestito anche dal nuovo dispositivo (**Smartphone/Tablet**).

AGGIUNGI/CANCELLA DISPOSITIVO

Per aggiungere un nuovo dispositivo (**Green Wi-Fi**, **GecApp Crono Wi-Fi**, **GecApp Crono GSM** o **Telecontrollo GSM03**) dalla **Schermata Principale** del vostro **Smartphone/Tablet** procedere come segue:

- 1 Premere l'icona  e successivamente l'icona **+**.
- 2 Selezionare il nuovo dispositivo da inserire.
- 3 Effettuare la configurazione paragrafo **CONFIGURAZIONE NUOVO DISPOSITIVO**.

Per cancellare un dispositivo già presente, premere l'icona  e successivamente l'icona  adiacente al nome del dispositivo.

Premere l'icona  e confermare l'eliminazione premendo il tasto .

INVIO IMPOSTAZIONI TRAMITE APP

STATO **Green Wi-Fi**

Mediante i pulsanti del PANNELLO DI COMANDO (Fig.7) impostare la modalità di funzionamento desiderata e premere il tasto **INVIA**.

Dopo alcuni secondi si riceve una *push notification* di conferma aggiornamento **STATO**.

Lo **STATO** del **Cronotermostato Green Wi-Fi** si aggiorna con le nuove impostazioni.

N.B. Se l'invio delle nuove impostazioni di **STATO** avviene utilizzando la stessa rete **Wi-Fi** a cui è collegato il **Cronotermostato** la comunicazione sarà pressochè istantanea.

Se l'invio delle nuove impostazioni di **STATO** avviene utilizzando una rete diversa rispetto a quella a cui è collegato il **Cronotermostato** la comunicazione avverrà entro 30 secondi circa.

Esempio: ON/OFF

Per spegnere **Green Wi-Fi** di casa impostare l'icona  e premere il tasto **INVIA** (Fig.8).

Il **Cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto spegnimento sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* (Parametri aggiornati correttamente).

Per accendere **Green Wi-Fi** di casa impostare l'icona  e premere il tasto **INVIA** (Fig.9).

All'avvenuta accensione sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* (Parametri aggiornati correttamente).

Sul display del vostro **Smartphone/Tablet** si visualizzerà lo STATO del **Green Wi-Fi** di casa aggiornato.



Fig.8



Fig.9

A

Esempio: PROGRAMMA AUTOMATICO & MODALITÀ INVERNO

Nel Programma AUTOMATICO, **Green Wi-Fi** funziona come cronotermostato ed esegue il programma impostato dall'utente nelle 24 ore della giornata per tutta la settimana.

Per impostare il Programma AUTOMATICO e la Modalità INVERNO ❄️ **Cronotermostato/Tablet**, procedere come segue:

- 1 - Impostare il **Green Wi-Fi** in ON  (Fig.10).
- 2 - Impostare il Programma AUTOMATICO **A** (Fig.10).
- 3 - Impostare la modalità INVERNO  (Fig.10).
- 4 - Premere il tasto **INVIA** (Fig.10).

Il **Cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente** e si aggiornerà la finestra di **STATO** del **Cronotermostato** sull'App (Fig.11).

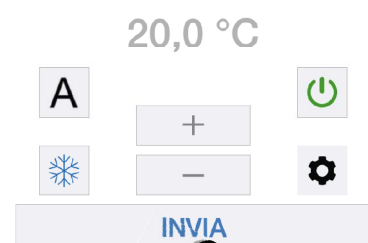


Fig.10

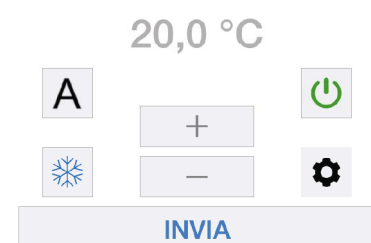


Fig.11

PROGRAMMA SETTIMANALE

Per impostare le temperature della giornata per tutti i giorni della settimana nelle modalità ESTATE ed INVERNO procedere come segue:

Dalla **Schermata principale** premere il tasto .

Per programmare la modalità ESTATE premere sulla parola **Estate**

Per programmare la modalità INVERNO premere sulla parola **Inverno**

Si entra in una schermata dove viene visualizzata l'intera programmazione settimanale (Fig.12). Per programmare un singolo GIORNO, premere sul GIORNO corrente.

Es. programmazione in modalità INVERNO:

Dalla schermata di figura 12 premere sul giorno stabilito (es. Lunedì) si apre la schermata di figura 13 dove vengono riportate nel dettaglio le temperature di ogni **MEZZORA**.

1 - Per impostare la temperatura di ogni **MEZZORA** posizionarsi nella **MEZZORA** desiderata ed utilizzare i tasti  o  per aumentare o diminuire i gradi °C (Fig. 13).

2 - Per confermare premere il tasto .

A questo punto l'interfaccia si posiziona direttamente nella **MEZZORA** successiva in modo tale che se si volesse impostare la medesima temperatura basta premere il tasto .

3 - Procedere quindi alla programmazione giornaliera.

4 - Per copiare il programma giornaliero del giorno (es. **LUNEDÌ**) in altri giorni della settimana premere il tasto  e selezionare i giorni desiderati (Fig. 14).

5 - Premere il tasto  per confermare la copiatura (Fig. 14).

6 - Ritornare sulla schermata di figura 12 premendo su **Inverno** dove si visualizzerà tutta la programmazione effettuata.

Procedere eventualmente alla programmazione di altri giorni secondo la procedura appena descritta e premere il tasto  per inviare al **Green Wi-Fi** le nuove impostazioni.

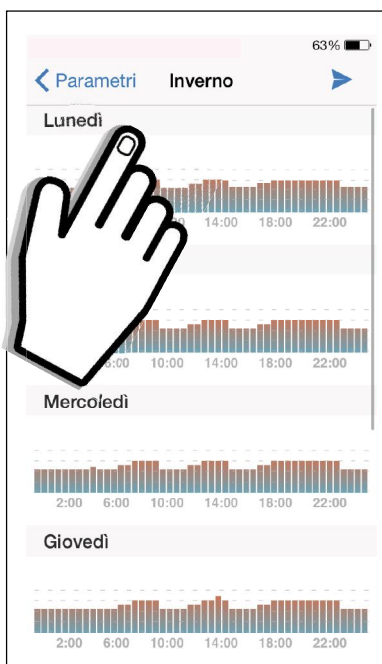


Fig.12



Fig.13

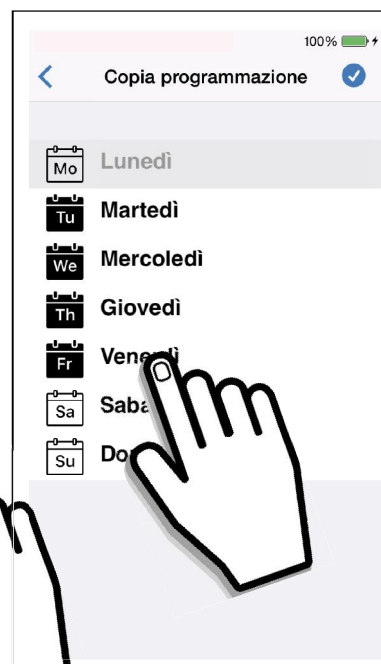


Fig.14

Il cronotermostato di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**

Sul display del vostro **Smartphone/Tablet** nella **Schermata principale** si visualizzerà il grafico delle temperature appena programmate.



Esempio: PROGRAMMA MANUALE & MODALITÀ INVERNO

Nel Programma MANUALE, **Green Wi-Fi** funziona come un semplice termostato.

Per impostare il Programma MANUALE  e la modalità INVERNO  dal **Cronotermos-
to/Tablet**, procedere come segue:

- 1 - Impostare il **Green Wi-Fi** in ON  (Fig.15).
- 2 - Impostare il Programma MANUALE  (Fig.15).
- 3 - Impostare la modalità INVERNO  (Fig.15).
- 4 - Con i tasti  e  (Fig.15) impostare la temperatura che si desidera avere nel proprio appartamento/stabile.
- 5 - Premere il tasto **INVIA**  (Fig.16).

Il **Cronotermos-
to** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni (Fig.16) sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**. Sul display del vostro **Smart-
phone/Tablet** nella **Schermata principale** si aggiornerà lo **STATO** del **Green Wi-Fi** di casa.

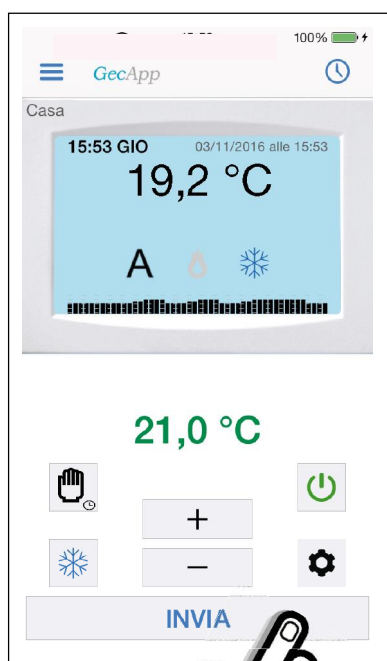


Fig.15


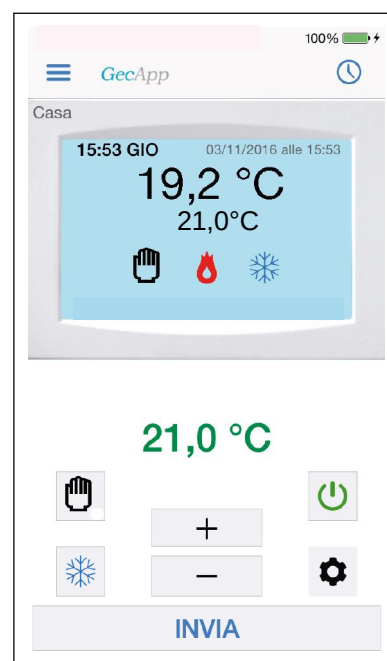


Fig.16

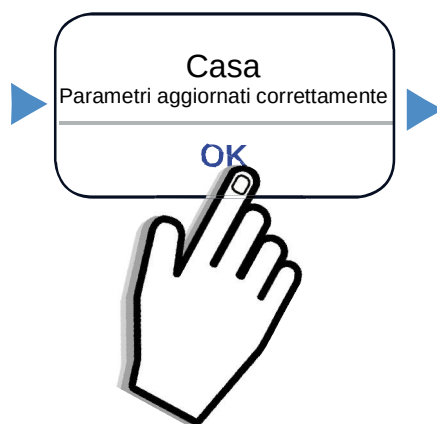

MANUALE A TEMPO

La modalità MANUALE A TEMPO permette al cronotermostato **Green Wi-Fi** di funzionare in modalità manuale per un determinato periodo di tempo.

Il periodo di tempo varia da un minimo di 1 Minuto fino ad un massimo di 16 Ore e 59 Minuti.

Nella **Schermata principale** impostare l'icona  a

Per IMPOSTARE il periodo di tempo e la temperatura procedere come segue:

1 - Premere il tasto  (Fig.17).

2 - Premere su **Altre impostazioni**.

3 - Premere su **Manuale a tempo**.

4 - Scorrere le cifre ed Impostare le **Ore** ed i **Minuti** (Fig.18).

5 - Premere i tasti **Indietro** e **Parametri** ed il tasto 

Il tempo impostato rimane in memoria per tutte le successive volte che si voglia utilizzare la modalità MANUALE A TEMPO.

6 - Con i tasti  e  impostare la temperatura che si desidera avere nel proprio appartamento/stabile (Fig.19) e premere il tasto **INVIA**.

Il cronotermostato di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**

Sul display del vostro **Smartphone/Tablet** nella **Schermata principale** si aggiornerà lo **STATO** del **Green Wi-Fi** di casa. Sul display del **Cronotermostato** di casa lampeggerà il simbolo  fino al termine del countdown del periodo di tempo impostato.

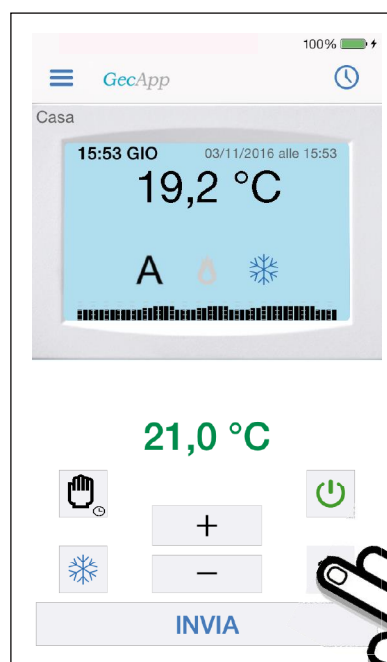


Fig.17

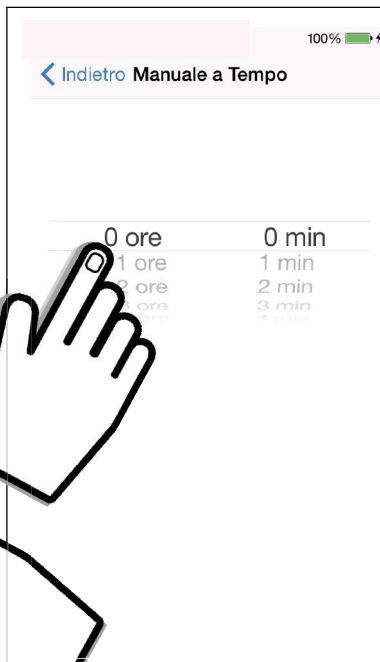


Fig.18

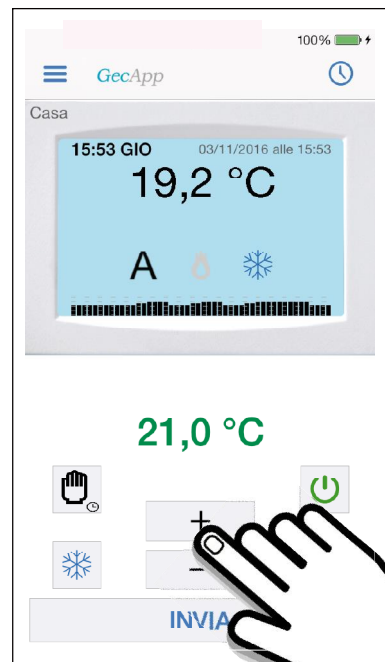


Fig.19

PARAMETRI AVANZATI

Premere il tasto  dalla **Schermata principale** per entrare nel menù PARAMETRI (Fig.20).

Premendo **Altre impostazioni** (Fig.20) si entra in **PARAMETRI AVANZATI** (Fig.21) dove si possono impostare:

- Temp. massima superata.
- Temp. minima superata.
- Temp. Antigelo.
- Tempistica della modalità **Manuale a tempo**. (vedere precedente paragrafo **MANUALE A TEMPO**).



Fig.20



Fig.21

● TEMP. MASSIMA/MINIMA SUPERATA

Temperatura massima e temperatura minima sono due soglie di temperatura, al superamento delle quali viene inviata una *push notification* di avviso.

La *push notification* viene inviata a tutti gli utenti associati al **Green Wi-Fi**.

Di default **Temperatura massima** e **Temperatura minima** sono disattivate.

- 1 - Abilitare  per attivare la soglia **Temp. Massima** e Soglia di **Temp. Minima** (Fig.22).
- 2 - Cliccare sul valore di temperatura.
- 3 - Far scorrere le cifre presenti (°C) impostando la soglia di **Temp. Massima** e **Minima** (Fig.23).
- 4 - Confermare premendo il tasto .
- 5 - Premere il tasto  per inviare al **Green Wi-Fi** le nuove impostazioni.

Il **cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**.



Fig.22

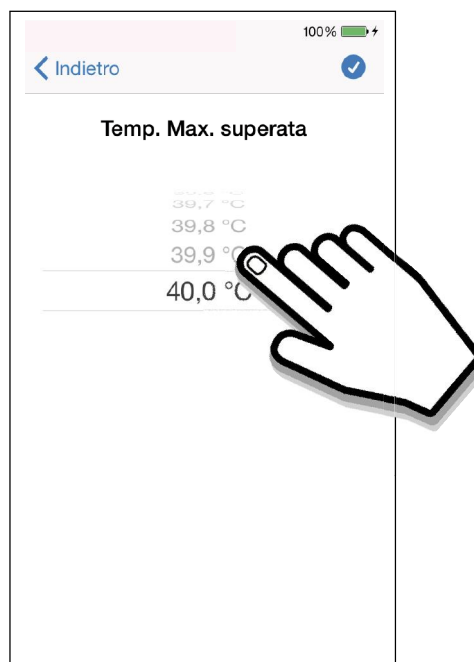


Fig.23

● TEMP. ANTIGELO

Quando la temperatura ambiente scende al di sotto della **Temperatura Antigelo** il **Green Wi-Fi** si accende e ATTIVA () il carico ad esso collegato.

La **Temperatura Antigelo** può essere impostata da un minimo di **1°C** ad un massimo di **7°C**.
La **Temperatura Antigelo** è impostata di default a **5°C**.

1 - Abilitare  per impostare la **Temperatura Antigelo** (Fig.24).

2 - Cliccare sul valore di temperatura (Fig.25).

3 - Far scorrere le cifre presenti (°C) impostando la **Temperatura Antigelo** (Fig.26).

4 - Impostare la **Temperatura Antigelo** e premere il tasto  (Fig.24).

5 - Premere il tasto  per inviare al **Green Wi-Fi** le nuove impostazioni.

La **Temperatura Antigelo** può essere disabilitata impostando .

Il **cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**.



Fig.24



Fig.25

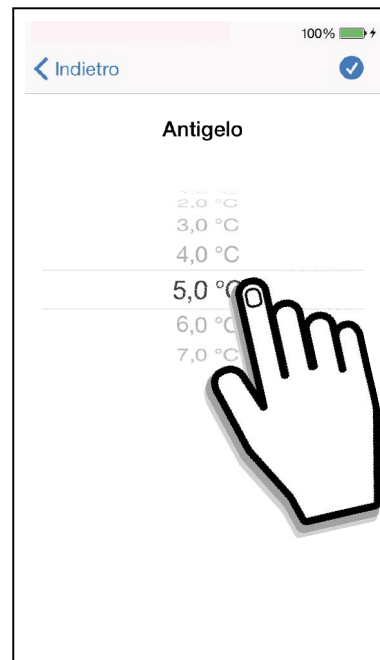


Fig.26

Problemi/Soluzioni

Problemi	Soluzione
Il Cronotermostato non trova le rete Wi-Fi .	Verificare copertura rete Wi-Fi nella zona di installazione.
Temperatura rilevata maggiore di quella reale	Verificare che il simbolo Qualità del segnale  non stia lampeggiando: La ricerca prolungata e continua della rete Wi-Fi può provocare un surriscaldamento del modulo Wi-Fi del Cronotermostato. Se non si utilizza il collegamento Wi-Fi del Cronotermostato disabilitare il modulo Wi-Fi impostandolo in OFF nel Menù impostazioni.
All'attivazione del modulo Wi-Fi compare la scritta: Er1	Mancanza delle rete elettrica. Verificare che il Cronotermostato sia collegato alla rete elettrica 230Vac-50/60Hz.
L' App visualizza : Dispositivo non in rete	- Premere sull'icona  e rileselzionare il dispositivo. - Verificare che lo Smartphone/Tablet e Cronotermostato abbiano una connessione ad internet attiva. - Può essere che manchi la rete elettrica nell'edificio.
Non si ricevono le push-notification	Controllare nelle impostazioni dell'App sullo Smartphone/Tablet siano attivate. In caso contrario provare a disattivarle e attivarle.



L'APPLICAZIONE

GecApp



ANDROID



CONFIGURAZIONE NUOVO DISPOSITIVO

ATTENZIONE: Essere sicuri di aver alimentato a 230Vac 50/60Hz il **Cronotermostato**.

Scaricate gratuitamente l'Applicazione **GecApp** con il vostro **Smartphone/Tablet** aiutandovi con il **QR code** sottostante (Fig.1) oppure scaricandola da **Google play**.



Fig.1

- 1** - Impostare il **Cronotermostato** in modalità **Configurazione** (Istruzione: **Cronotermostato**-paragrafo **Configurazione**).
- 2** - Entrare nelle impostazioni di rete del vostro **Smartphone/Tablet** e collegarsi alla rete creata dal dispositivo nominata **Green Wi-Fi**. Se lo **Smartphone/Tablet** non dovesse collegarsi alla rete **Wi-Fi "Green Wi-Fi"** uscire dalla modalità **Configurazione** ed effettuare un **RESET** del modulo **Wi-Fi** come indicato di seguito quindi ripetere la procedura di **Configurazione**.
- 3** - Attivare l'Applicazione **GecApp** premendo sull'icona **geca** (Fig.2).



Fig.2

- 4** - La prima volta che si utilizza l'App verrà chiesto di confermare l'inserimento di un nuovo dispositivo.
- 5** - Selezionare il dispositivo **Green Wi-Fi** (Fig.3).



Fig.3

6 - Inserire i dati come da figura 4.



Fig.4

Nome dispositivo

Inserire un nome al dispositivo (es. **Casa**).

SSID

Inserire lo SSID cioè il nome della connessione di rete **Wi-Fi** a cui il **Cronotermostato** deve collegarsi. (es. **Wi-Fi Casa**).

È possibile premere il tasto  per cercare le reti **Wi-Fi** disponibili (Funzione valida solo per inserimento di un **Nuovo dispositivo**).

Al termine della ricerca selezionare la rete **Wi-Fi**.

ATTENZIONE: Se non viene rilevata nessuna rete **Wi-Fi** dopo 15 secondi, ripetere l'operazione.

WiFi password

Inserire l'eventuale password (in caso di rete **Wi-Fi** protetta) per collegarsi alla rete **Wi-Fi**.

Pin

Inserire il PIN che permette di associare in futuro al **Cronotermostato** un ulteriore **Smartphone/Tablet** (vedi par. **Aggiungi Smartphone/Tablet**).

DHCP, INDIRIZZO IP etc. etc

Le seguenti impostazioni sono per utenti esperti.

Si consiglia la modifica solo in caso di effettiva necessità.

7 - Premere il tasto in alto a destra per inviare le impostazioni al **Cronotermostato**.

Sul display del **Cronotermostato** apparirà la scritta **Att** (Attendere) (Fig.5) ed entro pochi secondi si visualizzerà la **Schermata principale** (Fig.6).



Fig.5

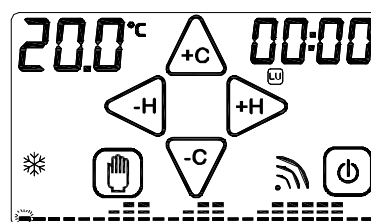


Fig.6

Quando il simbolo **Qualità del segnale**  smetterà di lampeggiare significa che il **Cronotermostato** si è collegato alla rete **Wi-Fi** selezionata.

Sullo **Smartphone/Tablet** verrà così creato il **nuovo dispositivo** con la relativa interfaccia di controllo.

Dopo pochi secondi l'interfaccia si aggiorna con i parametri del **Cronotermostato** e sarà possibile comunicare con lo stesso.

N.B. Se entro un minuto l'interfaccia dello **Smartphone/Tablet** non si aggiorna con lo STATO del Cronotermostato premere sull'icona  e rileselionare il dispositivo appena creato.

ATTENZIONE: Quando il **Cronotermostato** si connette alla rete **Wi-Fi** per la prima volta effettua una serie di sincronizzazioni con il **Server** durante le quali i pulsanti sul **Cronotermostato** potrebbero non essere attivi. L'operazione dura pochi secondi.

N.B.: Consigliamo di mantenere sempre acceso il **Router Wi-Fi**.

LISTA DISPOSITIVI

STATO del **Green Wi-Fi** di casa

15:03 MERC = Ora e giorno impostate sul **Cronotermostato** di casa.

26,4°C = Temp. ambiente presente in casa.

A = Programma Automatico

 = Programma Manuale a tempo

 = Programma Manuale

20,0°C = Temp. impostata in progr. Manuale.

 = Modalità estate

 = Modalità Inverno

 = Carico disattivo **OFF**

 = Carico attivo **ON**

AGGIORNAMENTO ORA

STATO del **Green Wi-Fi** di casa con impostazioni attive

- Temperatura rilevata 24.7°C
- Programma Automatico
- Modalità Inverno
- Carico OFF

GRAFICO DELLE TEMPERATURE

Programma giornaliero/settimanale delle temperature impostate di ogni mezz'ora.

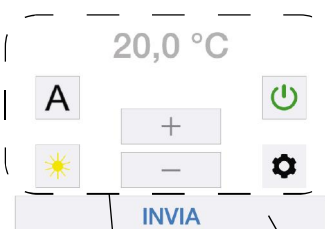


Fig.7

INVIA = Invio impostazioni al **Green Wi-Fi** di casa.

PANNELLO DI COMANDO

NUOVE impostazioni di STATO del **Green Wi-Fi**

A Programma Automatico

 Programma Manuale a tempo (Max 16h e 59 min).

 Programma Manuale

20,0°C = Temperatura Programma Manuale e Programma Manuale a tempo.

+ = Aumenta temperatura Manuale

- = Diminuisce temperatura Manuale

 Modalità Inverno

 Modalità Estate

 **Green Wi-Fi ON**

 **Green Wi-Fi OFF**

IMPOSTAZIONI PARAMETRI AVANZATI

Altre impostazioni

- Temperatura superata (Min/max/Antigelo)
- Funzione manuale a tempo

Programmazione settimanale

- Modalità estate
- Modalità Inverno

POSSIBILI ERRORI/PROBLEMI

- Il **Cronotermostato** visualizza **Er1** ma lo **Smartphone/Tablet** non riceve risposta e non crea il dispositivo:
C'è stato un errore di comunicazione tra **Smartphone/Tablet** e **Cronotermostato**.
Riposizionare il **Cronotermostato** in modalità **Configurazione**.
Ricollegarsi con lo **Smartphone/Tablet** alla rete **Wi-Fi Green Wi-Fi** e ripetere l'operazione avvicinando lo **Smartphone/Tablet** al **Cronotermostato**.
- Se la comunicazione della **Configurazione** tra **Smartphone/Tablet** e **Cronotermostato** non avviene:
Disattivare la rete dati dello **Smartphone/Tablet**. Se i problemi persistono contattare l'assistenza.
- All'attivazione del modulo **Wi-Fi** compare la scritta: **Er1**:
Mancanza delle rete elettrica. Verificare che il **Cronotermostato** sia collegato alla rete elettrica **230Vac-50/60Hz**.
- Se prima o dopo la **Configurazione** appare la scritta **Er2**:
Effettuare un **RESET** del modulo **Wi-Fi** e ripetere la **Configurazione**.
- Se prima o dopo la **Configurazione** appare la scritta **Er3**:
Le impostazioni **Wi-Fi** inserite sono errate (SSID o Password errata) effettuare un **RESET** del modulo **Wi-Fi** e ripetere la **Configurazione**.
- Se prima o dopo la **Configurazione** appare la scritta **Er4**:
Il modulo **Wi-Fi** è connesso alla rete **Wi-Fi** ma non riesce ad accedere ad internet.
Controllare che l'indirizzo **DHCP** sia corretto e che il **router** abbia effettivamente accesso ad internet e che non vi sia un firewall che blocchi il dispositivo (Porte di comunicazione UDP 50001 e 53030). Quindi ripetere la **Configurazione**.
- Se i problemi persistono contattare l'assistenza.

AGGIUNGI SMARTPHONE/TABLET

Per poter gestire il cronotermostato **Green Wi-Fi** già configurato da un altro dispositivo (**Smartphone** o **Tablet**) procedere come segue:

Assicurarsi di essere connessi alla rete Wi-fi a cui è collegato il Cronotermostato da associare e di aver scaricato l'applicazione GecApp sul nuovo Smartphone/Tablet.

- 1 Avviare l'app.
- 2 Selezionare **Green Wi-Fi** e premere il tasto . L'App ricercherà i dispositivi **Green Wi-Fi** esistenti.
- 3 Selezionare il dispositivo a cui associarsi (Es. Casa).
- 4 Inserire il **pin** di associazione inserito al momento della configurazione del **Cronotermostato**.
- 5 Confermare l'operazione premendo il tasto .

Il **Cronotermostato** ora sarà gestito anche dal nuovo dispositivo (**Smartphone/Tablet**).

AGGIUNGI/CANCELLA DISPOSITIVO

Per aggiungere un nuovo dispositivo (**Green Wi-Fi**, **GecApp Crono Wi-Fi**, **GecApp Crono GSM** o **Telecontrollo GSM03**) dalla **Schermata Principale** del vostro **Smartphone/Tablet** procedere come segue:

- 1 Premere l'icona  e successivamente l'icona  **AGGIUNGI DISPOSITIVO**
- 2 Selezionare il nuovo dispositivo da inserire.
- 3 Effettuare la procedura **CONFIGURAZIONE NUOVO DISPOSITIVO**

Per cancellare un dispositivo già presente, premere l'icona  e successivamente l'icona  adiacente al nome del dispositivo.

Premere l'icona  e confermare l'eliminazione premendo il tasto .

INVIO IMPOSTAZIONI TRAMITE APP

STATO *Green Wi-Fi*

Mediante i pulsanti del PANNELLO DI COMANDO (Fig.7) impostare la modalità di funzionamento desiderata e premere il tasto **INVIA**.

Dopo alcuni secondi si riceve una *push notification* di conferma aggiornamento **STATO**.

Lo **STATO** del **Cronotermostato Green Wi-Fi** si aggiorna con le nuove impostazioni.

N.B. Se l'invio delle nuove impostazioni di **STATO** avviene utilizzando la stessa rete **Wi-Fi** a cui è collegato il **Cronotermostato** la comunicazione sarà pressochè istantanea.

Se l'invio delle nuove impostazioni di **STATO** avviene utilizzando una rete diversa rispetto a quella a cui è collegato il **Cronotermostato** la comunicazione avverrà entro 30 secondi circa.

Esempio: ON/OFF

Per spegnere **Green Wi-Fi** di casa impostare l'icona  e premere il tasto **INVIA** (Fig.8).

Il **cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto spegnimento sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* (Parametri aggiornati correttamente).

Per accendere **Green Wi-Fi** di casa impostare l'icona  e premere il tasto **INVIA** (Fig.9).

All'avvenuta accensione sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* (Parametri aggiornati correttamente).

Sul display del vostro **Smartphone/Tablet** si visualizzerà lo STATO del **Green Wi-Fi** di casa aggiornato.



Fig.8



Fig.9

A

Esempio: PROGRAMMA AUTOMATICO & MODALITÀ INVERNO

Nel Programma AUTOMATICO, **Green Wi-Fi** funziona come cronotermostato ed esegue il programma impostato dall'utente nelle 24 ore della giornata per tutta la settimana.

Per impostare il Programma AUTOMATICO e la Modalità INVERNO ❄️ è **Cronotermostato/Tablet**, procedere come segue:

- 1 - Impostare il **Green Wi-Fi** in ON  (Fig.10).
- 2 - Impostare il Programma AUTOMATICO **A** (Fig.10).
- 3 - Impostare la modalità INVERNO  (Fig.10).
- 4 - Premere il tasto **INVIA** (Fig.10).

Il cronotermostato di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente** e si aggiornerà la finestra di **STATO** del **Cronotermostato** sull'App (Fig.11).

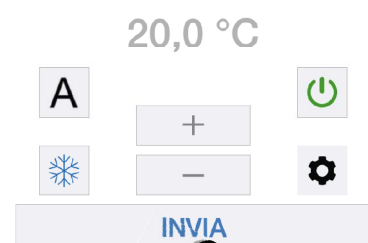


Fig.10

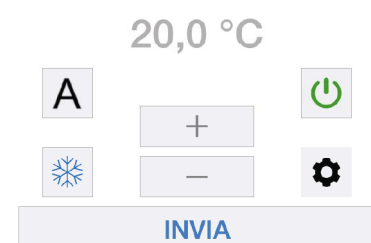


Fig.11

PROGRAMMA SETTIMANALE

Per impostare le temperature della giornata per tutti i giorni della settimana nelle modalità ESTATE ed INVERNO procedere come segue:

Dalla **Schermata principale** premere il tasto .

Per programmare la modalità ESTATE premere sulla parola **Estate**

Per programmare la modalità INVERNO premere sulla parola **Inverno**

Si entra in una schermata dove viene visualizzata l'intera programmazione settimanale (Fig.12). Per programmare un singolo GIORNO, premere sul GIORNO corrente.

Es. programmazione in modalità INVERNO:

Dalla schermata di figura 12 premere sul giorno stabilito (es. Lunedì) si apre la schermata di figura 13 dove vengono riportate nel dettaglio le temperature di ogni **MEZZORA**.

1 - Per impostare la temperatura di ogni **MEZZORA** premere la **MEZZORA** desiderata ed utilizzare i tasti  o  per aumentare o diminuire i gradi °C (Fig. 13).

2 - Per confermare premere il tasto .

A questo punto l'interfaccia si posiziona direttamente nella **MEZZORA** successiva in modo tale che se si volesse impostare la medesima temperatura basta premere il tasto .

3 - Procedere quindi alla programmazione giornaliera.

4 - Per copiare il programma giornaliero del giorno (es. **LUNEDÌ**) in altri giorni della settimana premere il tasto  e selezionare i giorni desiderati (Fig. 14).

5 - Premere il tasto  per confermare la copiatura (Fig. 14).

6 - Ritornare sulla schermata di figura 12 premendo il tasto  nella quale si visualizzerà tutta la programmazione effettuata.

Procedere eventualmente alla programmazione di altri giorni secondo la procedura appena descritta e premere il tasto  per inviare al **Green Wi-Fi** le nuove impostazioni.

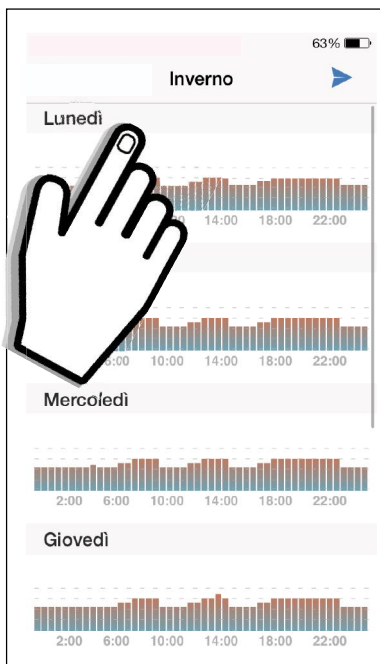


Fig.12

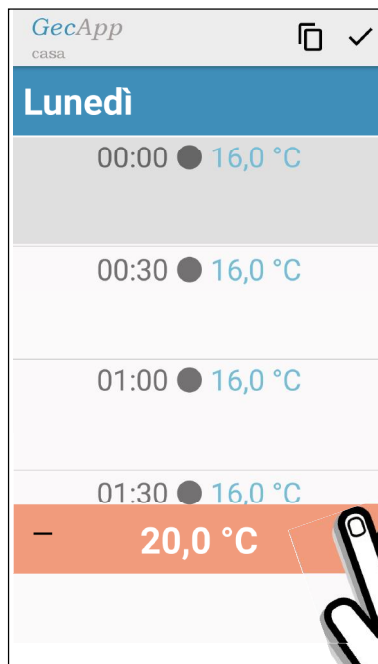


Fig.13

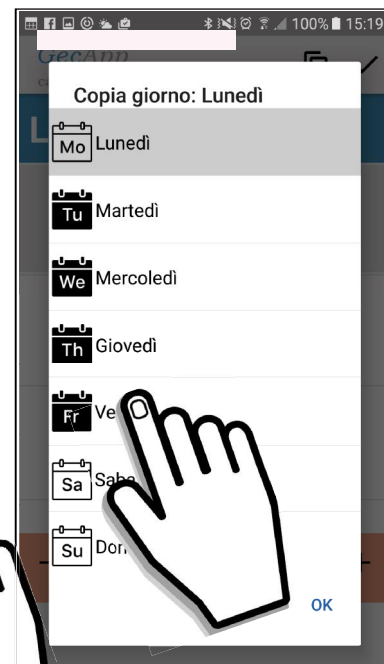


Fig.14

Il cronotermostato di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**

Sul display del vostro **Smartphone/Tablet** nella **Schermata principale** si visualizzerà il grafico delle temperature appena programmate.



Esempio: PROGRAMMA MANUALE & MODALITÀ INVERNO

Nel Programma MANUALE, **Green Wi-Fi** funziona come un semplice termostato.
Per impostare il Programma MANUALE  e la modalità INVERNO  dal **Cronotermos-
to/Tablet**, procedere come segue:

- 1 - Impostare il **Green Wi-Fi** in ON  (Fig.15).
- 2 - Impostare il Programma MANUALE  (Fig.15).
- 3 - Impostare la modalità INVERNO  (Fig.15).
- 4 - Con i tasti  e  (Fig.15) impostare la temperatura che si desidera avere nel proprio appartamento/stabile.
- 5 - Premere il tasto **INVIA** (Fig.16).

Il **cronotermos-
to** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni (Fig.16) sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**. Sul display del vostro **Smart-
phone/Tablet** nella **Schermata principale** si aggiornerà lo **STATO** del **Green Wi-Fi** di casa.

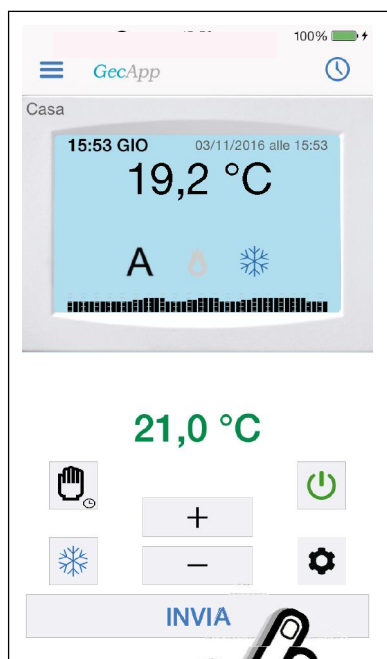


Fig.15


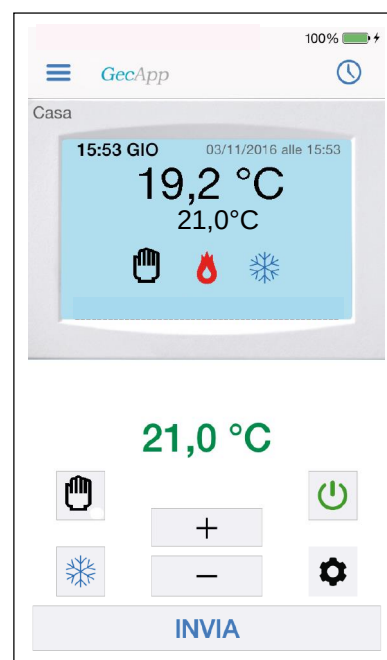


Fig.16

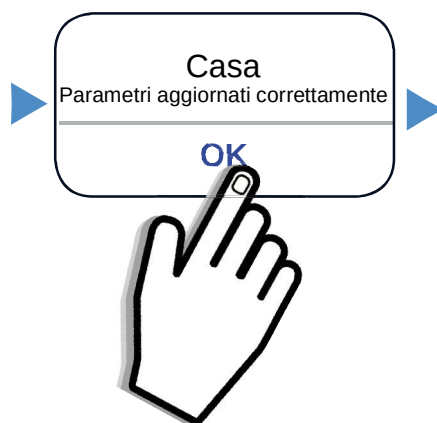

MANUALE A TEMPO

La modalità **MANUALE A TEMPO** permette al cronotermostato **Green Wi-Fi** di funzionare in modalità manuale per un determinato periodo di tempo.

Il periodo di tempo varia da un minimo di 1 Minuto fino ad un massimo di 16 Ore e 59 Minuti.

Nella **Schermata principale** impostare l'icona  a

Per IMPOSTARE il periodo di tempo e la temperatura procedere come segue:

1 - Premere il tasto  (Fig.17).

2 - Premere su **Altre impostazioni**.

3 - Abilitare ☒ **Manuale a tempo** e premere sul tempo  a

4 - Scorrere le cifre ed impostare le **Ore** ed i **Minuti** (Fig.18) e premere **OK**

5 - Confermare premendo il tasto  per inviare la tempistica al **Cronotermostato**.

Il tempo impostato rimane in memoria per tutte le successive volte che si voglia utilizzare la modalità **MANUALE A TEMPO**.

7- Con i tasti  e  impostare la temperatura che si desidera avere nel proprio appartamento/stabile (Fig.19) e premere il tasto .

Il cronotermostato di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una **push notification** del tipo **Parametri aggiornati correttamente**

Sul display del vostro **Smartphone/Tablet** nella **Schermata principale** si aggiornerà lo **STATO** del **Green Wi-Fi** di casa. Sul display del **Cronotermostato** di casa lampeggerà il simbolo  fino al termine del countdown del periodo di tempo impostato.

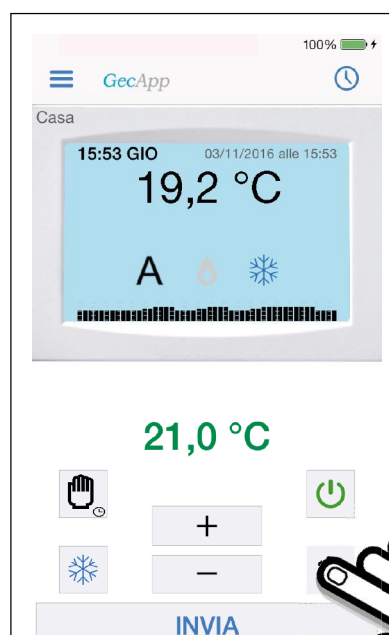


Fig.17



Fig.18

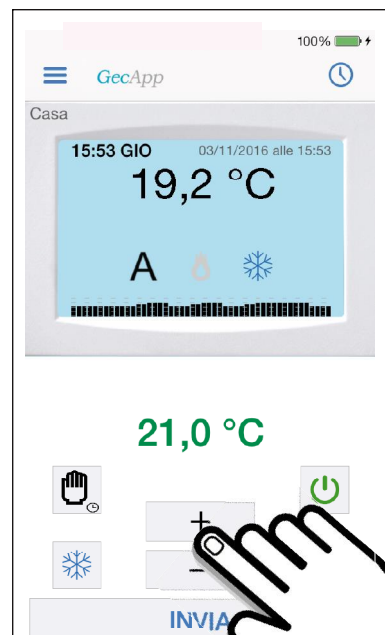


Fig.19

PARAMETRI AVANZATI

Premere il tasto  dalla **Schermata principale** per entrare nel menù PARAMETRI (Fig.20).

Premendo **Altre impostazioni** si entra in **PARAMETRI AVANZATI** (Fig.21) dove si può impostare:

- Temp. massima superata.
- Temp. minima superata.
- Temp. Antigelo.
- Tempistica della modalità **Manuale a tempo**. (vedere precedente paragrafo **MANUALE A TEMPO**).

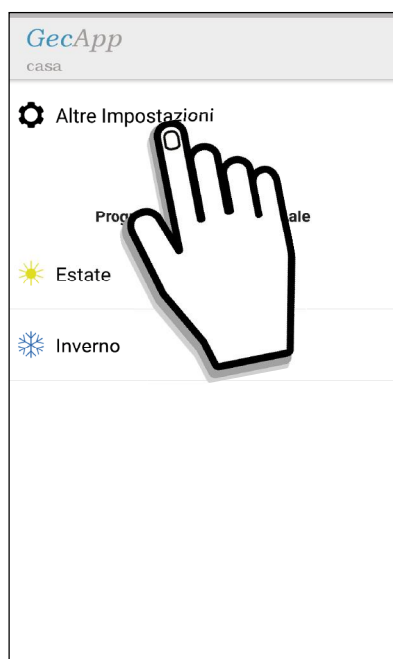


Fig.20

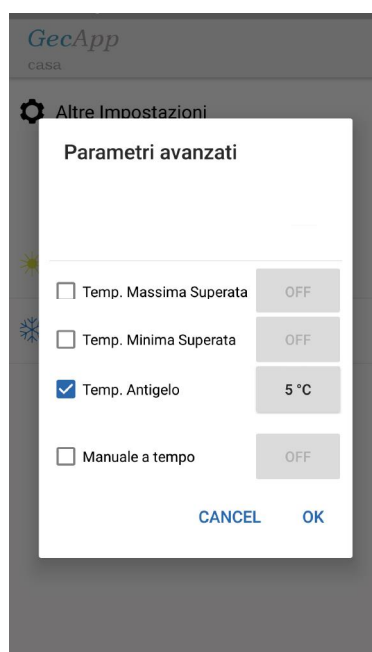


Fig.21

● TEMP. MASSIMA/MINIMA SUPERATA

Temperatura massima e temperatura minima sono due soglie di temperatura, al superamento delle quali viene inviata una *push notification* di avviso.

La *push notification* viene inviata a tutti gli utenti associati al **Green Wi-Fi**.

Di default **Temperatura massima** e **Temperatura minima** sono disattivate.

- 1 - Abilitare ☒ per attivare la soglia **Temp. Massima** e Soglia di **Temp. Minima** (Fig.22).
- 2 - Premere sui gradi **40,0°C** ò.
- 3 - Con i tasti **+** òe **-** ò(Fig.23) impostare la soglia di **Temperatura Massima** e **Temperatura Minima**.
- 4 - Memorizzare la soglia di temperatura premendo **OK** ò
- 5 - Premere **INVIA** òper inviare al **Green Wi-Fi** le nuove impostazioni.

Il **cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente** ò



Fig.22

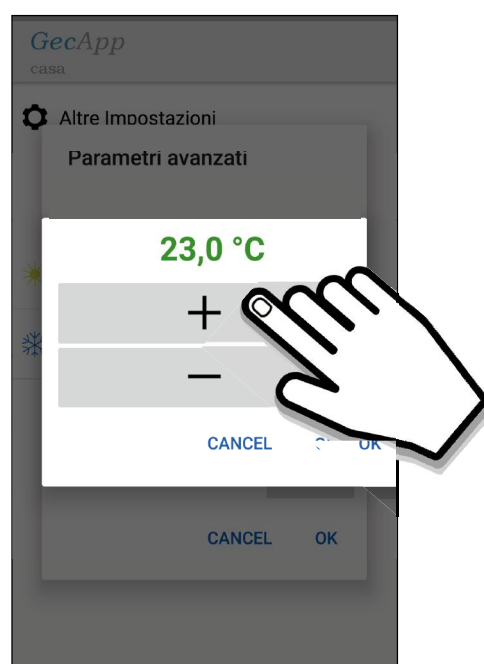


Fig.23

● TEMP. ANTIGELO

Quando la temperatura ambiente scende al di sotto della **Temperatura Antigelo** il **Green Wi-Fi** si accende e ATTIVA () il carico ad esso collegato.

La **Temperatura Antigelo** può essere impostata da un minimo di **1°C** ad un massimo di **7°C**.

La **Temperatura Antigelo** è impostata di default a **5°C**.

1 - Abilitare  per impostare la **Temperatura Antigelo** (Fig.24).

2 - Premere sui gradi  (Fig.25).

3 - Con i tasti  e  impostare la **Temperatura Antigelo** (Fig.26).

4 - Memorizzare la **Temperatura Antigelo** premendo .

5 - Premere  per inviare al **Green Wi-Fi** le nuove impostazioni.

La **Temperatura Antigelo** può essere disabilitata premendo su .

Il **cronotermostato** di casa riceverà le nuove impostazioni entro un lasso di tempo di 15 secondi circa. All'avvenuto aggiornamento delle impostazioni sullo **Smartphone/Tablet** si riceverà una *push notification* del tipo **Parametri aggiornati correttamente**.



Fig.24

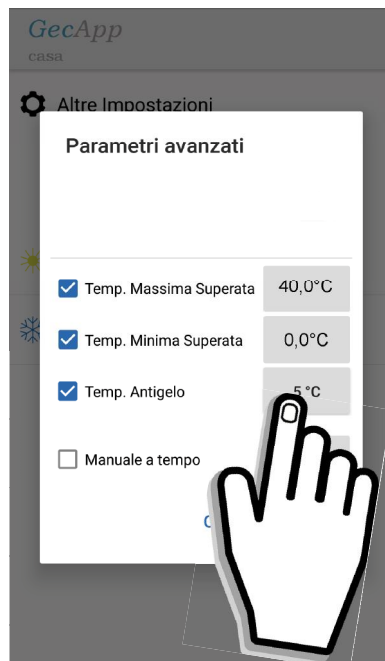


Fig.25



Fig.26

Problemi/Soluzioni

Problemi	Soluzione
Il Cronotermostato non trova le rete Wi-Fi .	Verificare copertura rete Wi-Fi nella zona di installazione.
Temperatura rilevata maggiore di quella reale.	Verificare che il simbolo Qualità del segnale  non stia lampeggiando: La ricerca prolungata e continua della rete Wi-Fi può provocare un surriscaldamento del modulo Wi-Fi del Cronotermostato. Se non si utilizza il collegamento Wi-Fi del Cronotermostato disabilitare il modulo Wi-Fi impostandolo in OFF nel Menù impostazioni.
All'attivazione del modulo Wi-Fi compare la scritta: Er10	Mancanza delle rete elettrica. Verificare che il Cronotermostato sia collegato alla rete elettrica 230Vac-50/60Hz.
L'app visualizza : Dispositivo non in rete	- Premere sull'icona  e riselectare il dispositivo. - Verificare che lo Smartphone/Tablet e Cronotermostato abbiano una connessione ad internet attiva. - Può essere che manchi la rete elettrica nell'edificio.
Non si ricevono le push-notification .	Controllare nelle impostazioni dell'app sullo Smartphone/Tablet siano attivate. In caso contrario provare a disattivarle e attivarle.
Rete disabilitata: Connessione ad internet lenta Durante la connessione alla rete Green Wi-Fi (Android)	Entrare nelle impostazioni avanzate dello Smartphone/Tablet e deselezionare Selezione rete automatica. Finita la Configurazione riselectare Selezione rete automatica.

Note.....

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, leaving ample room for practicing various letters and words. There is no text or other markings on the page.

Note.....

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.



**Tecno
control**

Tecnocontrol Srl
Via Miglioli, n°47 20090 Segrate (MI)
Italy Tel. +39 02 26922890
www.tecnoccontrol.it

geca

GECA Srl
Via E. Fermi, n°98 25064 Gussago (BS)
Italy Tel. +39 030 3730218
www.gecasrl.it

Dis. 1034140