



9 Scaricare l'App Seitron Smart.
Download the Seitron Smart App.

Avviare l'App, registrare il nuovo utente ed eseguire il Login.
Successivamente associare il Wi-Time wall all'App.

10 Start the App, register the new user and login and complete the Wi-time wall configuration.
Then pair the Wi-Time wall to the App.

Il display visualizza l'icona  per qualche secondo ad indicare che il dispositivo è connesso alla rete Wi-Fi ed associato all'App.

11 The display shows the icon  for a few seconds showing that the device is connected to the Wi-Fi network and paired to the App.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Tipologia: Cronotermostato da parete
Display: ePaper 2,13"
Alimentazione: 85..264 Vac 50..60 Hz
Potenza assorbita: inferiore a 2 W
Portata contatti relè: max 3 A 250 Vac SPDT
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Modbus® RTU
Gamma di regolazione: +5.0..+40.0 °C
Modalità funzionamento riscaldamento/
raffrescamento
Programmazione settimanale o manuale
Funzione Antigelo
Modalità Boost regolabile unicamente da App
(30-60-90 minuti)
Possibilità di collegare una sonda remota
Orologio con batteria tampone regolato dal web
Grado di protezione: IP 30
Classe del software: A
Dimensioni: 120x80x24 mm
Classe termoregolazione: V

Type: Wall mounted programmable thermostat
Display: ePaper 2,13"
Power supply: 85..264 Vac 50..60 Hz
Power absorption: less than 2 W
Relay contacts ratings: max 3 A 250 Vac SPDT
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Modbus® RTU
Temperature adjustment range: +5.0..+40.0 °C
Operation mode heating/cooling
Weekly or manual programming
No-frost function
Settable Boost via App only (30-60-90 minutes)
Predisposition for a remote temperature sensor
Clock with buffer battery set via web
Protection rating: IP 30
Software class: A
Size: 120x80x24 mm
Thermoregulation class: V

GARANZIA / WARRANTY

Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 2019/771/UE nonché il documento sulla politica di garanzia del costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia.

In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice. The consumer is guaranteed against any lack of conformity according to the European Directive 2019/771/EU as well as to the manufacturer's document about the warranty policy. The full text of warranty is available on request from the seller.

WIST03190ASE 039790 110722

wi-time wall 

seitron
Innovation Technology

WiFi Thermostat
Weekly Programmable



CONTACT US
customer.care@seitron.it



TALK WITH US
+39 0424 567842



Seitron Smart
Temperatura sotto controllo
Temperature under control



App Android e iOS per Smartphone
Android and iOS Smartphone App

ITALIANO

ENGLISH



Vai su www.seitron.com e scarica il manuale completo
Visit www.seitron.com and download the full manual

Funzionalità dei tasti touch / Touch buttons functionalities



Pressione breve: cicla tra le modalità di funzionamento Programma orario, Manuale, Manuale Temporanea, Antigelo / OFF.
Short pressure: cycles between operating modes Hourly Program, Manual, Manual Temporary, Antifreeze/OFF.
Pressione lunga (5 s): cambia la modalità di visualizzazione (Minimale o Completa)
Long pressure (5 s): changes the display mode (Minimal or Full)



Incremento temperatura
Temperature increase



Diminuzione temperatura
Temperature decrease



Premuti contemporaneamente (10 s): entra nel Menu parametri del cronotermostato
Pressed simultaneously (10 s): enters the Parameter Menu of the programmable thermostat

Icone del display / Display icons



Attesa associazione Cronotermostato/App
Device in configuration mode: waiting for pairing



Wi-Fi connesso
Wi-Fi connected



Riscaldamento acceso
Heating mode On



Raffrescamento acceso
Cooling mode On



Regolazione temperatura modalità Economy
Temperature regulation Economy mode



Regolazione temperatura modalità Comfort
Temperature regulation Comfort mode



Modalità Manuale Permanente
Permanent Manual Mode



Modalità Manuale Temporanea (fino alle 24)
Temporary Manual Mode (until 24)



Modalità Programma
Program mode



Modalità Antigelo
Antifrost mode

ATTENZIONE! / WARNING!

- Prima di effettuare i collegamenti accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.
- L'installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
- *Before making any connections, make sure the mains power is disconnected.*
- *Device installation and electrical connections must be carried out by qualified personnel and must comply with current normative standards.*

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- 1** Togliere la tensione elettrica.
Cut off mains power.



Nel caso di **SOSTITUZIONE** di un cronotermostato già presente, proseguire al **Punto 2**.
Se si tratta di una **NUOVA** installazione andare al **Punto 3**.



If a programmable thermostat is already present and it needs to be REPLACED, go to Point 2.
If it is a NEW installation skip to Point 3.

- 2** Sganciare il vecchio cronotermostato dal muro e scattare la foto del cablaggio: i cavi di alimentazione solitamente sono blu e marrone, quelli di controllo caldaia solitamente sono neri o grigi.

Una volta individuati i cavi, scollegarli e rimuovere il vecchio cronotermostato.


Unhook the old programmable thermostat from the wall and take a picture of the wirings: the power wires are usually blue and brown, the boiler control ones are usually black or gray.

Once the wires are located, unplug them and remove the old programmable thermostat.

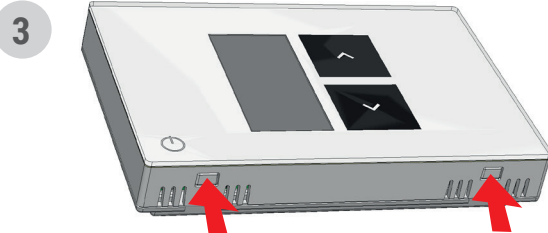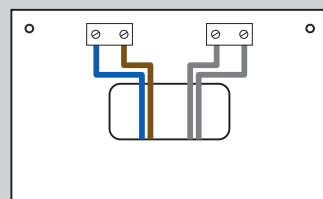

Sganciare e rimuovere la mascherina del Wi-Time wall, dalla base sottostante, facendo pressione sulle 2 clip presenti sulla parte bassa del cronotermostato e alzando la mascherina verso l'alto.

Unhook and remove the front cover of the Wi-Time wall, from its plastic base underneath, applying pressure on the 2 clips located on the bottom side of the programmable thermostat and lifting the cover towards the upper side.

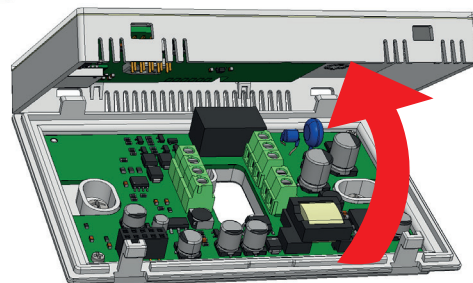

- 4** Collegare i cavi, facendoli passare tramite l'apertura rettangolare, come indicato nell'esempio riportato per il collegamento alla caldaia:

Connect the wires, passing them through the rectangular opening, as shown on the example of the boiler wiring:

C: Comune Caldaia / Common to Boiler


NO: Normalmente Aperto Caldaia
Normally open to Boiler

L: Linea (di solito marrone) / Live (Usually brown)

N: Neutro (di solito blu) / Neutral (Usually blue)

A B: Rete Modbus (Opzionale)
Modbus Network (Optional)


S-S*: Sonda temperatura ambiente remota (Opzionale)
Remote room temperature sensor (Optional)

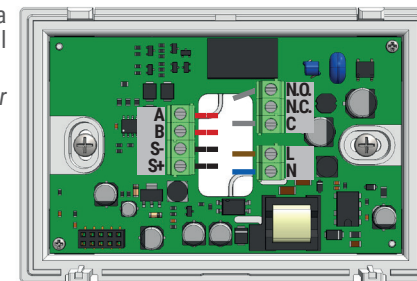

Per le altre modalità di collegamento vedere il manuale istruzioni completo

For more wiring options, see the complete instruction manual

- 5**

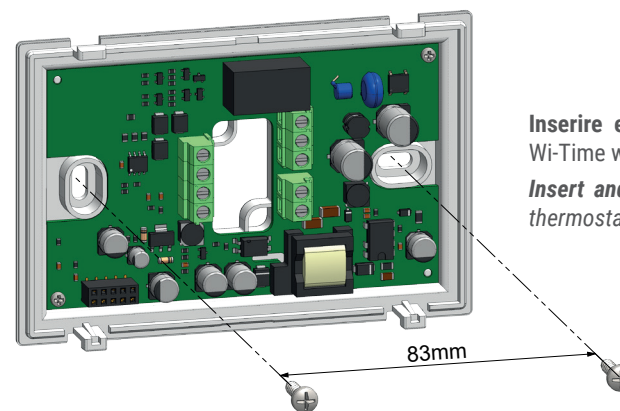


Inserire e fissare a muro il cronotermostato Wi-Time wall utilizzando le viti in dotazione.

Insert and fix the Wi-Time wall programmable thermostat to the wall using the provided screws.

- 6**

Rimontare la mascherina inserendola prima sui ganci presenti sulla parte alta della base (1) e successivamente agganciandola sulle clip in basso (2).

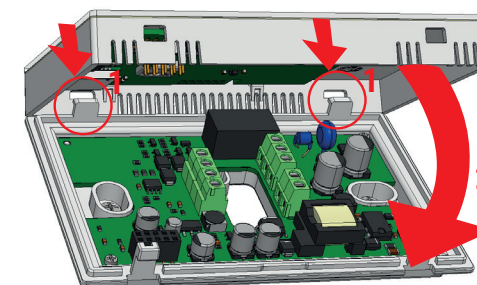

Place back the cover by first hooking it to the upper side of the plastic base (1) and then locking it to the lower side clips (2).



- 7**

Dare tensione al cronotermostato.
Power up the programmable thermostat.

- 8**

Il display visualizza l'icona  e la scritta 'PAIRING' per circa 2 minuti.
The display shows the icon '  ' and the text 'PAIRING' for about 2 minutes.