

mini blanc®

EN

FR

DE


ES

IT

RU

PL

PT

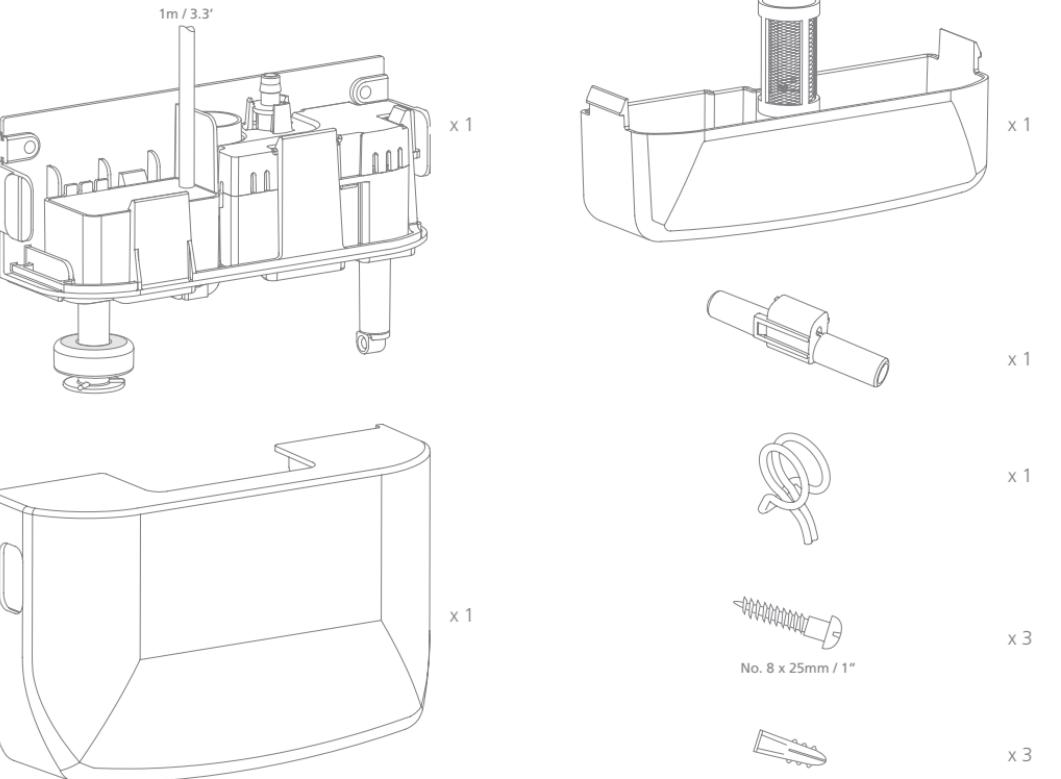

EN
Thank you for buying your new Aspen pump. This manual gives instructions on the correct installation. It is important that you follow these instructions carefully. For terms and conditions on your warranty, please see our website.

FR
Merci d'avoir acheté votre nouvelle pompe Aspen. Ce manuel vous donne les instructions nécessaires à une installation correcte. Il est important de suivre ces instructions attentivement. Pour les conditions générales de votre garantie, veuillez consulter notre site web.

DE
Vielen Dank für den Kauf einer neuen Aspen Kondensatpumpe. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen Anweisungen zur korrekten Installation, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig. Die Garantiebedingungen können Sie unserer Website entnehmen.

ES
Gracias por haber seleccionado la nueva Bomba Aspen. En este manual le proporcionamos las instrucciones para una correcta instalación, por lo que le recomendamos que lo lea atentamente. Para conocer los términos y condiciones de su garantía, por favor visite nuestro sitio web.

IT
Vi ringraziamo per aver acquistato la nuova pompa Aspen. Questo manuale fornisce le istruzioni per la sua corretta installazione, è pertanto importante che esse vengano seguite attentamente. Per i termini e le condizioni di garanzia, si prega di consultare il nostro sito web.

RU
Благодарим Вас за покупку нового насоса производства Aspen. Данное руководство содержит инструкции по монтажу, которых необходимо строго придерживаться. Информацию о гарантийных сроках и условиях Вы можете найти на нашем сайте.

PL
Dziękujemy za zakup nowej bompy Aspen. Ten podręcznik zawiera instrukcje poprawnej instalacji. Ważne jest staranne przestrzeganie tych instrukcji. Z warunkami gwarancji można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

PT
Agradecemos a aquisição da nova bomba Aspen. Este manual fornece instruções relativas à sua correcta instalação. É importante seguir cuidadosamente as referidas instruções. Em relação aos termos e condições da sua garantia, consulte por favor a nossa página de internet.





EN

- CAUTION:** This Aspen pump has been evaluated for use with water only.
- WARNING:** Risk of electric shock. This Aspen pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.
- The means for isolation must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring regulations.
- Ensure this Aspen pump is disconnected from the mains supply before carrying out any adjustments or servicing.
- The supply cord can not be replaced. If the cord is damaged, this Aspen pump must be discarded.
- Do not run this Aspen pump dry.
- Always ensure the metal magnet in the float is facing upwards.
- Always ensure the reservoir is sitting flat and horizontal.
- This Aspen pump is ideal for most working and living environments. It is not recommended where the environment is oily or particularly dusty.
- Acceptable for indoor use only.
- This Aspen pump is non-submersible.

DE

- ACHTUNG:** Die Aspen Pumpe ist nur für die Wasserförderung geprüft worden.
- WARNUNG:** Gefahr eines Stromschlags. Die Aspen Pumpe ist nicht für den Einsatz in oder an Schwimmbädern oder Hafenanlagen entwickelt worden.
- Die Pumpe darf nur durch autorisiertes Fachpersonal angeschlossen werden.
- Die Stromzufuhr ist vor jeglicher Arbeit an der Aspen Pumpe zu unterbrechen.
- Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, so ist die Aspen Pumpe zu entsorgen.
- Verhindern Sie Trockenlauf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmermagnet nach oben zeigend eingebaut ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmergehäuse waagerecht steht.
- Die Aspen Pumpe ist vielseitig einsetzbar, der Einsatz in ölichen oder stark verschmutzten Umgebungen ist jedoch nicht empfohlen.
- Die Aspen Pumpe nur im Innenbereich verwenden.
- Nicht als Tauchpumpe einsetzbar.

FR

- ATTENTION :** Cette pompe Aspen a été évaluée pour l'usage avec de l'eau seulement.
- AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Cette pompe n'a pas été étudiée pour l'usage dans une piscine ou dans les zones marines.
- L'isolement électrique de la pompe doit être intégré dans les fils fixes selon les règles de sécurité électrique .
- S'assurer que la pompe Aspen est débranchée avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
- Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être changé en dégradation : La pompe Aspen complète doit être changée.
- Ne pas faire fonctionner cette pompe Aspen à sec.
- S'assurer que l'aimant du flotteur fait face vers le haut.
- S'assurer que le réservoir est toujours positionné à l'horizontal et à plat.
- La pompe est adaptée à la plupart des environnements privé et de travail. Elle n'est pas recommandée dans les environnements huileux ou très poussiéreux.
- Pour utilisation à l'intérieur seulement.
- Cette pompe Aspen n'est pas submersible.

ES

- ATENCIÓN:** La bomba Aspen ha sido diseñada para funcionar solo con agua.
- CUIDADO:** Riesgo de descargas eléctricas. Esta bomba no ha sido diseñada para ser utilizada en piscinas ni aplicaciones marinas.
- La instalación eléctrica y el aislamiento de la bomba debe efectuarse según las normas eléctricas vigentes.
- Desconectar la alimentación eléctrica de la bomba antes de efectuar cualquier intervención en la misma.
- La cuerda de suministro no puede ser sustituida. Si la cuerda es dañada, la unidad de bomba Aspen debería ser desechara.
- No hacer funcionar esta bomba en vacío.
- Asegurarse de que el imán del flotador está colocado en la parte superior.
- Asegurarse de que el depósito está colocado plano y horizontal.
- Esta bomba Aspen es ideal para la mayoría de los ambientes laborales y habitacionales. No se recomienda usarla si el ambiente es especialmente polvoriento u oleoso.
- Instálese solamente en interiores.
- Esta bomba Aspen no es sumergible.

IT

- ATTENZIONE:** La pompa Aspen è stata progettata per il solo impiego con acqua.
- AVVERTENZA:** Rischio di scossa elettrica. Questa pompa non è stata testata per l'uso all'interno di piscine o in aree marine.
- Accertarsi che la pompa Aspen sia scollegata dalla tensione di rete prima di effettuare qualsiasi messa a punto o manutenzione.
- L'isolamento dei collegamenti elettrici deve essere fatto a regola d'arte e realizzato in conformità con le normative vigenti.
- Il cavo fornito non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrebbe essere scartato.
- Non azionare la pompa Aspen in assenza di acqua.
- Assicurarsi sempre che il magnete del galleggiante sia rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi sempre che il serbatoio sia in posizione piana e orizzontale.
- La pompa Aspen è adatta per la maggior parte degli ambienti. È però sconsigliato il suo impiego in ambienti oleosi o particolarmente polverosi.
- Da utilizzare solo in ambienti interni.
- Pompa Aspen è non sommergibile.

PL

- UWAGA:** Ta pompa firmy Aspen została oceniona jedynie pod kątem zdatności do pompowania wody.
- OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie badano przydatności tej pompy Aspen do stosowania w basenach lub na obszarach morskich.
- Instalacja stala musi być wyposażona w izolację, zgodną z lokalnymi przepisami regulującymi instalacje elektryczne.
- Przed przeprowadzeniem regulacji lub naprawy należy upewnić się, że pompa firmy Aspen jest odłączona od zasilania.
- Przewód nie może być zastąpiony. Jeśli przewód jest uszkodzony, pompa musi być odrzucona.
- Tej pompy firmy Aspen nie wolno uruchamiać na sucho.
- Zawsze należy się upewnić, że metalowy magnes w płynaku jest skierowany do góry.
- Zawsze należy się upewnić, że zbiornik spoczywa na płaskiej i horyzontalnie położonej powierzchni.
- Ta pompa firmy Aspen idealnie nadaje się do większości miejsc pracy i mieszkań. Nie zaleca się korzystania z niej w środowisku o ponadprzeciętnej ilości kurzu lub tłuszczu.
- Urządzenie można wykorzystywać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- Tej pompy firmy Aspen nie wolno zanurzać w wodzie.

RU

- ВНИМАНИЕ!**: Данный насос производства Aspen предназначен исключительно для перекачки воды.
- ОСТОРОЖНО!**: Опасность поражения электрическим током. Данный насос производства Aspen не был опробован для использования в бассейнах или морских условиях.
- средства изоляции должны быть включены в состав стационарной электропроводки в соответствии с правилами электропроводки.
- Перед проведением настройки или обслуживания насоса производства Aspen необходимо отключить его от сети электропитания.
- Замена поврежденного электрического шнура не допускается. При повреждении шнура изделие не подлежит дальнейшей эксплуатации.
- Запрещается запускать насос производства Aspen всухую.
- Металлический магнит внутри поплавка должен всегда располагаться сверху.
- Резервуар должен всегда располагаться строго горизонтально.
- Данный насос производства Aspen идеально подходит для любых производственных и бытовых условий, за исключением среды, загрязненной маслами или пылью.
- Насос предназначен для использования только внутри помещений.
- Данный насос производства Aspen не является погружным.

PT

- CUIDADO:** A bomba Aspen foi concebida para uso apenas com água.
- AVISO:** Risco de choque eléctrico. A bomba Aspen não foi testada para uso em piscinas ou marinas.
- O meios de isolamento deve ser integrados numa cablagem fixa em conformidade com as normas de ligação.
- Certificar que a bomba Aspen está desligada da alimentação de corrente eléctrica antes de executar quaisquer ajustamentos ou reparação.
- O cabo incluso nesta bomba não pode ser substituído. Em caso de danos no mesmo, esta bomba Aspen deve ser descartada.
- A Aspen não deve ser colocada em funcionamento quando está seca.
- Certificar sempre que o iman metálico no flutuador está voltado para cima.
- Certificar sempre que o depósito está assente numa superfície plana e horizontal.
- Esta bomba Aspen é ideal para a maioria dos ambientes de trabalho e domésticos. Não é recomendada para espaços onde o meio ambiente seja oleoso ou especialmente poenteiro.
- Aceitável apenas para uso no interior.
- Esta bomba Aspen não é submersível.



EN

MINI BLANC		
	120V / 60Hz	230V / 50/60 Hz
Power Supply	0,16A / 13.5W	0,18A / 16W
Max. water flow rate / h @ 0m / ft	8L / 2.1 US Gal	12L / 3.2 US Gal
Max recommended head	9m / 29ft	10m / 33ft
Sound level @ 1m	22dB(A)	21dB(A)*
Rated	Continuously	
Class	Class II appliance	
Max. Output Rating	9kW / 30000Btu/h	

- 3A volt-free alarm wires, N.O., N.C. contacts rated @ 5A inductive at 230V
- Hall effect semi conductor level sensors, with high level safety
- Maximum water temperature: 40°C / 104°F
- Inlet i/d: 21mm / 3/4"
- Thermally protected
- Fully potted

* Measured at 50Hz

DE

MINI BLANC		
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Elektrische Versorgung	0,16 A / 13.5 W	0,18 A / 16 W
Max. Fördermenge bei 0m / ft pro stunde	8 L / 2.1 US Gal	12 L / 3.2 US Gal
Max. Förderhöhe	9 m / 29 ft	10 m / 33 ft
Geräuschpegel in 1 m Abstand	22 dB(A)	21 dB(A)*
Betriebsart	S1: Dauerbetrieb	
Schutzklasse	Schutzklasse II	
Maximale Ausstoß	9 kW / 30000 Btu/h	

- Potentialfreie Alarmkontakte, 3 A, Öffner/Schließer, Schalteistung für induktive Lasten 5 A bei 230 V.
- Halleffekt-Niveausensoren auf Halbleiterbasis. Hohe Sicherheit
- Maximale Wassertemperatur: 40°C / 104°F
- Wassereinlass 21 mm / 3/4" Innendurchmesser
- Integrierter Thermoschutzschalter
- Komplett vergossen

* Gemessen bei 50Hz

FR

MINI BLANC		
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Alimentation électrique	0,16 A / 13.5 W	0,18 A / 16 W
Débit maximum / h @ 0m / ft	8 L / 2.1 US Gal	12 L / 3.2 US Gal
Hauteur de relevage recommandée	9 m / 29 ft	10 m / 33 ft
Niveau sonore à 1m	22 dB(A)	21 dB(A)*
Fonctionnement	Fonctionnement Continu	
Classification	Produit Classe II	
Puissance maximale	9 kW / 30000 Btu/h	

- Fils d'alarme hors tension 3 A, N.O., N.C. Évaluation de contacts @ 5 A inductifs à 230V
- Capteurs à niveau semi-conducteur effet Hall, avec haute sécurité
- Température maximum de l'eau : 40°C / 104°F
- Arrivée des condensats en : 21 mm / 3/4 " i/d
- Protection thermique
- Totalement encapsulé

* Mesuré à 50Hz

IT

MINI BLANC		
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Tensione di alimentazione	0,16 A / 13.5 W	0,18 A / 16 W
Portata d'acqua / oraria a 0 m / ft	8 L / 2.1 US Gal	12 L / 3.2 US Gal
Prevalenza massima consigliata	9 m / 29 ft	10 m / 33 ft
Livello di rumorosità @ 1 metro	22 dB(A)	21 dB(A)*
Funzionamento	Funzionare di continuo	
Classe	Apparecchiatura in Classe II	
Massima potenza frigorifera:	9 kW / 30000 Btu/h	

- Cavi allarme liberi da tensione 3A. Contatti disponibili N/O N/C con induttività stimata di 5A a 230V
- Sensore di livello dell'acqua a semiconduttore con effetto Hall ed elevato livello di sicurezza
- Temperatura massima dell'acqua: 40 °C / 104 °F
- Foro di ingresso: 21 mm / 3/4" d/i
- Protezione d'arresto per surriscaldamento
- Motore pompa rivestito in resina: per riduzione rumorosità e protezione infiltrazioni acqua

* Misurata a 50Hz

RU

MINI BLANC		
	120 В / 60 Гц	230 В / 50/60 Гц
Напряжение питания	0,16 А / 13,5 Вт	0,18 А / 16 Вт
Максимальная производительность	8 л/ч	12 л/ч
Максимальная рекомендуемая высота подъема	9 м	10 м
Уровень шума на расстоянии 1 м	22дБ(А)	21дБ(А)*
Работающий	Работающий беспрерывно	
Класс	Прибор класса II	
Макс. мощность на выходе:	9 кВт / 30000 БТУ / ч	

- Аварийная сигнализация – беспотенциальный перекидной контакт 3(5)А
- Полупроводниковый датчик уровня воды (эффект Холла) с высокой степенью безопасности
- Максимальная температура воды 40°C
- Отверстие: 21мм
- Тепловая защита двигателя насоса
- Полнотью герметичен

* Измеряется на 50Гц

ES

MINI BLANC		
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Alimentación eléctrica	0,16 A / 13.5 W	0,18 A / 16 W
Caudal máximo por hora a 0 m / ft de altura	8 L / 2.1 US Gal	12 L / 3.2 US Gal
Máxima altura recomendada	9 m / 29 ft	10 m / 33 ft
Nivel sonoro @ 1m	22 dB(A)	21 dB(A)*
Funcionamiento	Funcionamiento continuo	
Clase	Clase II	
Potencia max. valor	9 kW / 30000 Btu/h	

- 3 cables de alarma sin voltaje, contactos N.O., N.C. clasificados a 5 A induktivos a 230 V
- Sensores de efecto Hall a nivel semiconductor, con alto nivel de seguridad
- Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F
- Tubo de entrada: 21 mm / 3/4" i/d
- Protección térmica
- Totalmente encapsulado

* Medido a 50Hz

PL

MINI BLANC		
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Zasilanie	0,16 A / 13.5 W	0,18 A / 16 W
Maks. przepływ wody / h @ 0m /停止	8L / 2.1 US Gal	12L / 3.2 US Gal
Maks. zalecania głowica	9m / 29ft	10m / 33ft
Poziom halasu @ 1m	22dB(A)	21dB(A)*
Znamionowanie	Praca ciągła	
Klasa	Urządzenie klas II	
Max. wartość znamionowej mocy (wyjściowej):	9kW / 30000Btu/godzina	

- 3A potencjałowe przewody alarmu, zestyki zwiernie i rozwinie znamiennowane @ 5A indukcyjne przy 230V
- Półprzewodnikowe czujniki wykorzystujące elektro-Halla, o wysokim poziomie bezpieczeństwa
- Maksymalna temperatura wody: 40°C / 104°F
- Wlotowy: 21mm / 3/4" i/d
- Ochrona termiczna
- Całkowicie zaizolowana


* Pomiar przy 50Hz

PT


MINI BLANC		
	120 В / 60 Гц	230 В / 50/60 Гц
Alimentação	0,16A / 13.5W	0,18A / 16W
Caudal máx. de agua / h @ 0m /停止	8L / 2.1 US Gal	12L / 3.2 US Gal
Altura máx. recomendada	9m / 29ft	10m / 33ft
Nivel de som @ 1m	22dB(A)	21dB(A)*
Classificação	Avaliado continuamente	
Classe	Classe II aparelho	
Potência max. valor	9kW / 30000Btu/h	

- Fios de alarme 3A sem tensão, contactos N.O., N.C. classificados @5A induktivos a 230V
- Sensores de nível de semi-condutor com efeito Hall, com segurança de alto nível
- Temperatura máxima da água: 40°C / 104°F
- Tubo de entrada: 21mm / 3/4" i/d
- Protegida termicamente
- Totalmente compacta

* Medido a 50Hz

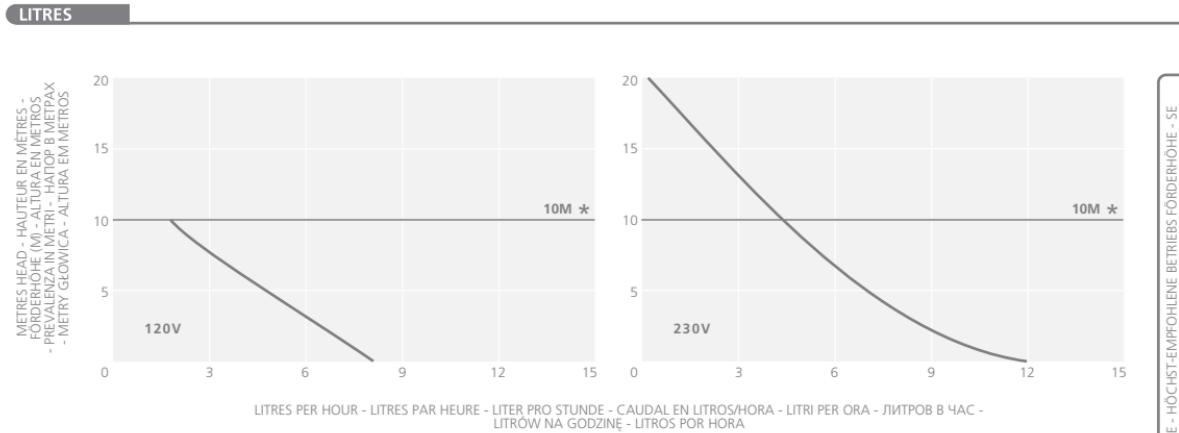


RECOMIENDA NO USAR ESTA BOMBA EN ALTURAS SUPERIORES - CONSIGUELO DE NUNCA USARE QUESTA POMPA CON PREVALENZA SUPERIORI - RECOMIENDA EL MAXIMAL NÚMERO DE ALTURA MAX. RECOMENDADA

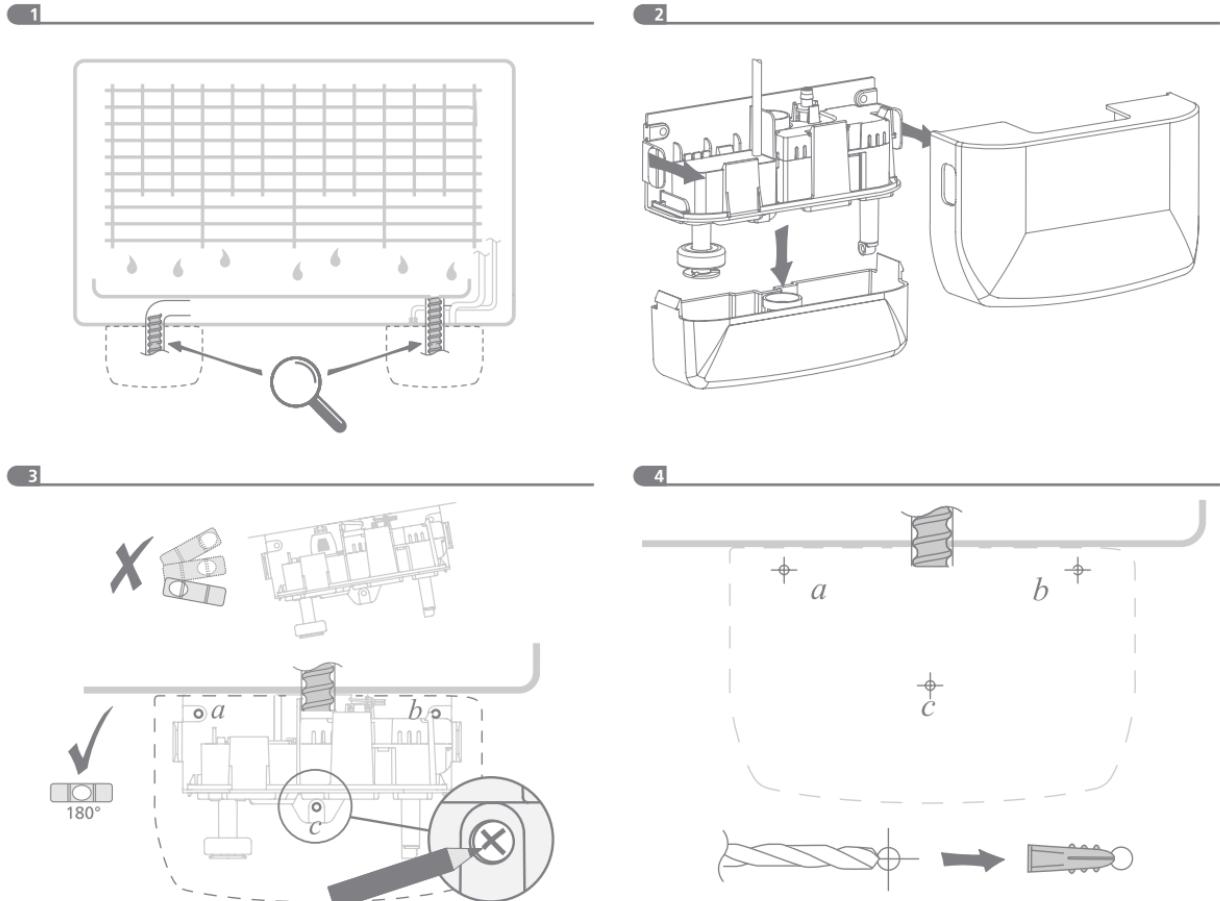





5

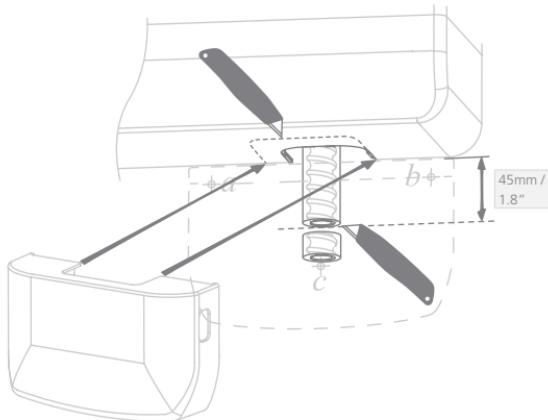

6

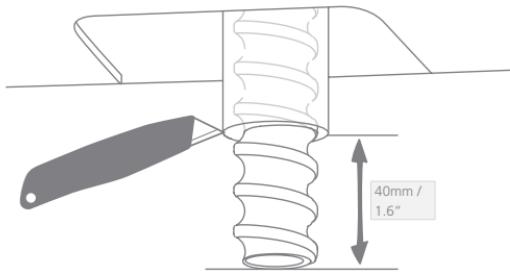


7

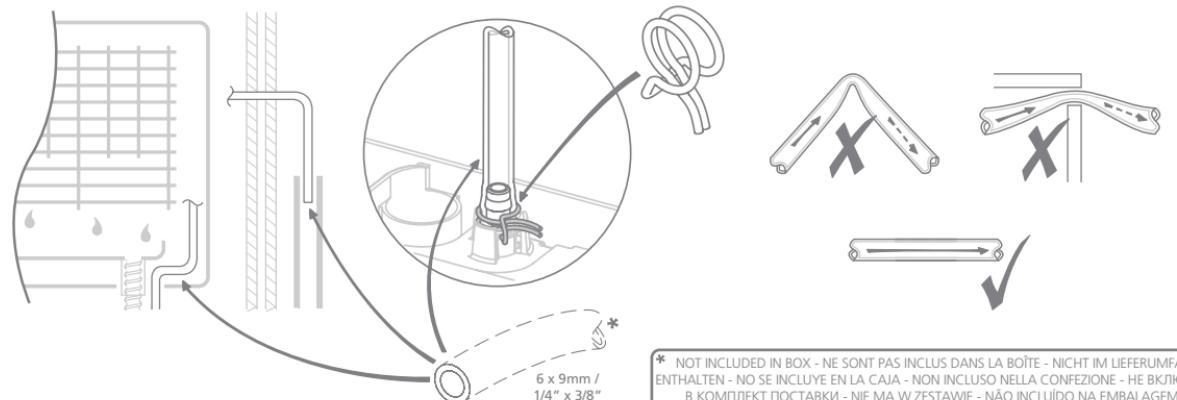

10


8

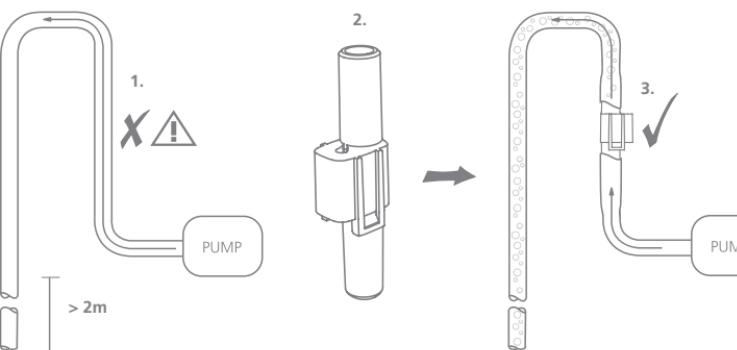

1. SIPHONING, SIPHONNAGE, HEBEREFFKT,
SIFÓN, СИФОНИРОВАНИЯ, SYFONOWANIA, SIFÃO

2. ANTI-SIPHONING DEVICE, DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE, ANTI-HEBEREFFKT-GERÄT,
DISPOSITIVO ANTISIFON, DISPOSITIVO ANTI-SIFONE, ПРОТИВОСИФОННОЕ УСТРОЙСТВО,
URZĄDZENIE ANTSYFONOWE, DISPOSITIVO ANTI-SIFAO

3. AIR INTAKE = NO SIPHONING, PRISE D'AIR
= PAS DE SIPHONNAGE, LUFTEINLASS =
KEIN HEBEREFFKT, TOMA DE AIRE = SIN
SIFÓN, ARIA IN INGRESSO NESSUN SIFONE,
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВПУСКА ВОЗДУХА = НЕТ
СИФОНИРОВАНИЯ, WLOT POWIETRZA = BEZ
SYFONOWANIA, ENTRADA DE AR = SEM SIFÃO

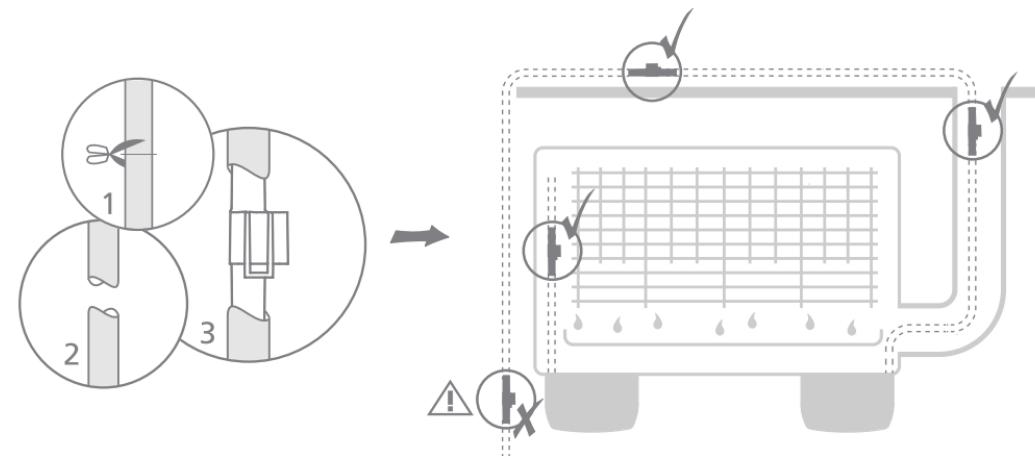

11

EN

Install a 1 amp inline fuse. The high-level safety switch should be wired to prevent the continued operation of the air conditioning unit in the event of this Aspen pump failing. **IMPORTANT:** This diagram is an example of how this Aspen pump could be installed and is therefore for reference only. All Aspen pump units must be installed by qualified engineers, who have assessed the set-up of the individual a/c unit.

DE

Installieren Sie zum Schutz der Pumpe ein 1A-Sicherung in der Zuleitung (siehe Anschlussplan). Die Sicherheitsabschaltung sollte angeschlossen werden, um die Klimaanlage im Falle eines Ausfalls der Aspen Pumpe auszuschalten. **WICHTIG:** Der Anschlussplan ist nur ein Beispiel, wie diesen Aspen Pumpe angeschlossen werden kann. Alle Pumpen müssen von qualifizierten Fachkräften installiert werden.

IT

Installare fusibile da 1 Amp in linea. L'interruttore di sicurezza per alto livello dovrebbe essere collegato all'alimentazione dell'unità interna (intercettando la fase), allo scopo di prevenirne il continuo funzionamento dell'impianto in caso di disservizio della pompa Aspen. **IMPORTANTE:** Questo diagramma è un esempio di come la pompa Aspen potrebbe essere installata ed è perciò solo un riferimento. Tutte le pompe devono essere installate da addetti qualificati, che abbiano verificato le impostazioni di ciascuna fatti specie di climatizzatore.

PL

Należy zainstalować wewnętrzny 1 amperowy bezpiecznik. Do instalacji należy podłączyć wylącznik bezpieczeństwa zabezpieczający, w razie awarii pomp firmy Aspen, przed ciągłą pracą klimatyzatora. **WAŻNE:** Ten schemat pokazuje przykładową instalację pomp firmy Aspen i zamieszczony jest wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie bompy firmy Aspen muszą być instalowane przez wykwalifikowanych techników, którzy przed instalacją dokonają oceny konfiguracji danego klimatyzatora.

FR

Installer un fusible de 1 AMP. Le commutateur de haute sécurité doit être connecté de façon à éviter l'opération continue de l'appareil de climatisation durant l'éventuelle faille de la pompe Aspen. **IMPORTANT:** Ce diagramme est un exemple d'installation de la pompe Aspen et n'est qu'une référence. Toutes les pompes Aspen doivent être installées par des techniciens qualifiés qui ont évalué l'installation des différents appareils de climatisation.

ES

Instale un fusible de 1A en linea. El interruptor de seguridad de nivel de agua alto, debe ser conectado a la señal del sistema de enfriamiento, para evitar que este continúe funcionando en caso de avería de la bomba. **IMPORTANTE:** Este diagrama es un ejemplo de cómo la bomba debería ser instalada, solo es una referencia. Todas las bombas deben ser instaladas por personal cualificado.

RU


Установите линейный предохранитель 1А. Для предотвращения непрерывной работы кондиционера воздуха при выходе из строя насоса производства Aspen необходимо подсоединить предохранительное реле верхнего уровня. **Внимание:** Данный чертеж содержит вариант установки насоса производства Aspen, и может использоваться только как образец. Установка насосов производства Aspen должна осуществляться только квалифицированным персоналом, ознакомившимся с установкой каждого конкретного кондиционера воздуха.

PT

Instalar um fusível de 1 amp em linha. O comutador de segurança de nível mais elevado deve estar activado para impedir o funcionamento contínuo do aparelho de ar condicionado em caso de avaria da bomba Aspen. **IMPORTANTE:** Este esquema é um exemplo de como esta bomba Aspen pode ser instalada e é portanto apenas para referência. Todas as bombas Aspen devem ser instaladas por técnicos qualificados, que tenham verificado o arranque inicial do aparelho individual de a/c.

POWER - ALIMENTATION - STROMVERSORGUNG - ALIMENTACION - ALIMENTAZIONE - ПИТАНИЕ - MOC - ALIMENTAR

European 230V:	US 230V:	US 120V:	European 230V:	US 230V / US 120V:
(L) LIVE: Brown (N) NEUTRAL: Blue	(L) LINE 1: Black (N) LINE 2: Red	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Rouge	Black	(N.C.) NORMALLY CLOSED: Purple (COM) COMMON: Grey
(L) PHASE: Marron (N) NEUTRO: Bleu	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Rouge	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Blanc	Noir	(N.C.) NORMALEMENTE BRANCHE: Violet (COM) COMMUN: Gris
(L) PHASE: Braun (N) NEUTRAL: Blau	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Rot	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Weiß	Schwarz	(N.C.) ÖFFNER: Lila (COM) MITTELKONTAKT: Grau
(L) TOMA: Marrón (N) NEUTRO: Azul	(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Rojo	(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Blanco	Negro	(N.C.) NORMALMENTE CERRADO: Violeta (COM) COMÚN: Gris
(L) FASE: Marrone (N) NEUTRO: Blu	(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Rosso	(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Bianco	Nero	(N.C.) NORMALMENTE CHIUSO: Viola (COM) COMUNE: Grigio
(L) ФАЗА: Коричневый (N) НОЛЬ: Голубой	(L) ЛИНИЯ 1: Черный (N) ЛИНИЯ 2: Красный	(L) ЛИНИЯ 1: Черный (N) ЛИНИЯ 2: Белый	Черный Черный	(N.C.) НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ: Фиолетовый (COM) ОБЩИЙ: Серый
(L) POD NAPIĘCIEM: Brązowy (N) ZERO: Niebieski	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Czerwony	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Biały	Czarny Czarny	(N.C.) ZESTYK ROZWIERNY: Fioletowy (COM) WSPÓŁNY: Szary
(L) FASE: Castanho (N) NEUTRO: Azul	(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Vermelho	(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Branco	Preto Preto	(N.C.) NORMALMENTE FECHADO: Púrpura (COM) COMUM: Cinzento

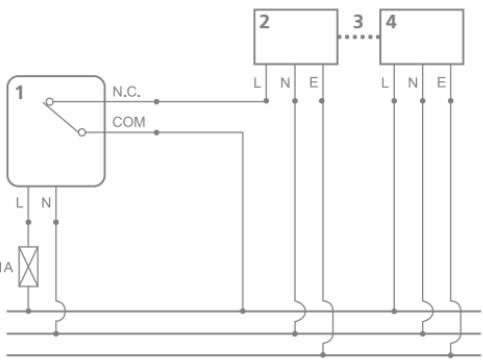

1. PUMP UNIT - POMPE - PUMPE - BOMBA - POMPA - HACOC - POMPA - BOMBA


2. INDOOR UNIT - UNITÉ D'INTÉRIEUR - INNENEINHEIT - UNIDAD DE INTERIOR - UNITA' INTERNA - ВНУТРЕННИЙ БЛОК - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - UNIDADE INTERIOR

3. INTERCONNECTING CABLES - CÂBLOS RELIANTS ENSEMBLE - VERBINDUNGSKABEL - CABLES DE INTERCONEXIÓN / CAVI DI COLEGAMENTO - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА - PRZEWODY ŁĄCZĄCE - CABOS DE INTERLIGAÇÃO


4. OUTDOOR UNIT - UNITÉ EXTÉRIEURE - AUSSENEINHEIT - UNIDAD AL AIRE LIBRE - UNITA' ESTERNA - НАРУЖНЫЙ БЛОК - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - UNIDADE EXTERIOR



10

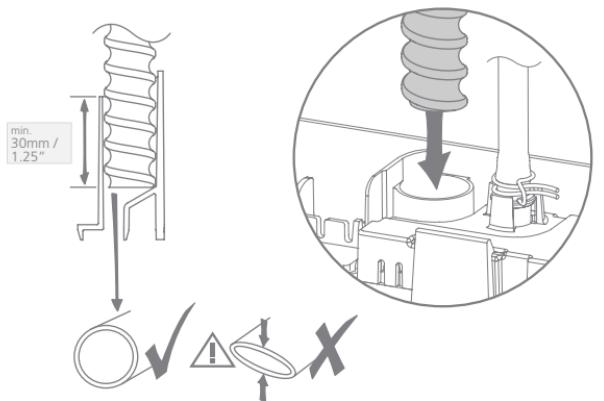


12

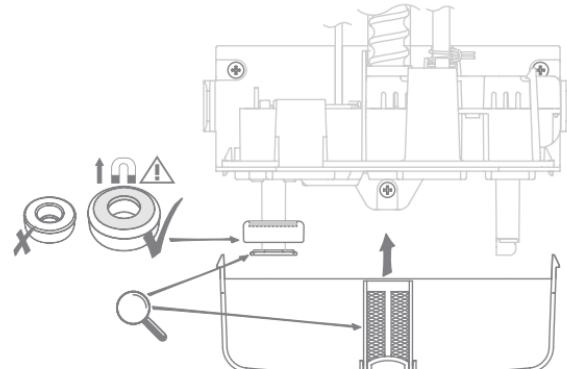


14

11

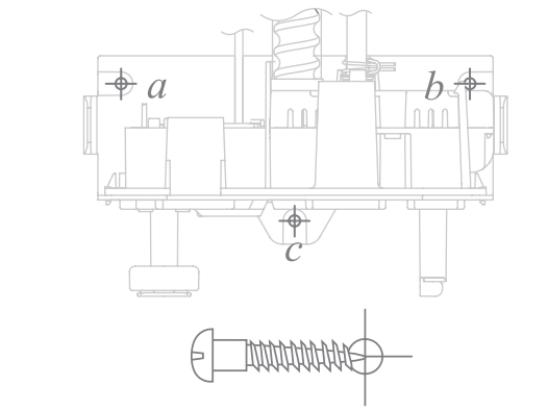

13

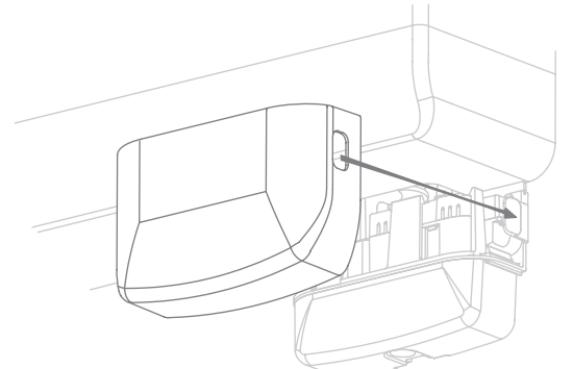

EN

- This Aspen pump, like all mechanical equipment, requires maintenance.
- Every six months the reservoir should be removed, taking care to clean the filter, float and reservoir thoroughly prior to reassembly. We recommend this is done in the Spring and the Autumn, using a chemically compatible anti-bacterial wash.
- Take great care to replace the float with the magnet facing upwards.*
- Additional inline filters are available if required.



DE

- Diese Pumpe muss wie alle mechanischen Geräte gewartet werden.
- Alle 6 Monate sollte das Schwimmergehäuse abgenommen und zusammen mit Schwimmer und Filter gereinigt werden. Wir empfehlen, diese Reinigung im Frühling und Herbst mit einem chemisch geeigneten, antibakteriell wirkenden Reiniger auszuführen.
- Besonders muss darauf geachtet werden, dass der Schwimmer mit dem Magnet nach oben zeigend eingebaut wird.*
- Zusätzliche Vorfilter sind auf Anfrage erhältlich.

IT

- Questa pompa Aspen, come tutte le apparecchiature elettromeccaniche, richiede manutenzione.
- Se la pompa funziona tutto l'anno, ogni sei mesi il serbatoio dovrebbe essere rimosso al fine di pulire bene il filtro, il galleggiante ed il serbatoio prima del riasssemblaggio. Si consiglia di effettuare la manutenzione in Primavera ed Autunno, usando una chimicamente compatibili soluzione di lavaggio battericida.
- Fare la massima attenzione nel risistemare il galleggiante con il magnete rivolto verso l'alto.*
- Ulteriori filtri in linea sono disponibili su richiesta.

PL

- Jak każde urządzenie mechaniczne ta pompa firmy Aspen wymaga konserwacji.
- Co sześć miesięcy zbiornik należy odłączyć, starannie oczyścić filtry, pływkę i zbiornik, a następnie ponownie podłączyć zbiornik. Zalecamy by powyższe zabiegi wykonywać na wiosnę i jesień wykorzystując przy nich chemicznie kompatybilny, antybakterijny płyn.
- Należy bardzo uważać, aby pływkę zainstalować ponownie z magnesem do góry.*
- W razie potrzeby, dostępne są dodatkowe filtry wewnętrzne.

FR

- Cette pompe, comme tout autre équipement mécanique, exige une maintenance.
- Tous les six mois le réservoir doit être démonté, en prenant soin de nettoyer les filtres et le réservoir. Nous recommandons de le faire au printemps et à l'automne, en utilisant un nettoyant anti-bactériologique.
- Prendre particulièrement soin de replacer le flotteur avec l'aimant vers le haut.*
- Filtres en ligne additionnels disponibles au besoin.

ES

- Esta bomba, como todo equipo mecánico, requiere de mantenimiento.
- Cada seis meses, el depósito deberá ser extraído, a fin de limpiar por completo los filtros y el depósito.
- Recomendamos se realice esta operación en primavera y en otoño, haciendo uso de un bactericida .
- Tenga extremo cuidado al reemplazar la boya, colocando el imán hacia arriba.*
- Hay filtros adicionales en línea disponibles si es necesario.

RU

- Данный насос производства Aspen, как любое механическое оборудование, нуждается в техническом обслуживании.
- Каждые шесть месяцев рекомендуется разобрать резервуар, произвести тщательную очистку фильтра, поплавкового реле и резервуара, затем вновь собрать агрегат. Данную процедуру рекомендуется производить весной и осенью, используя специально предназначенный для подобных целей антибактериальный раствор.
- Обратите внимание, чтобы металлический магнит внутри поплавка обязательно располагался сверху.*
- При необходимости замены, в наличии имеются дополнительные встроенные фильтры.

PT

- A bomba Aspen, como todos os equipamentos mecânicos, necessita de manutenção.
- Semestralmente o depósito deve ser retirado, ter o cuidado de limpar profundamente o filtro, o flutuador e o depósito antes de voltar a montar.
- Recomendamos que esta manutenção seja feita na Primavera e no Outono, usando um produto de lavagem anti-bacteriano quimicamente compatível.
- Ter o maior cuidado para substituir o flutuador com o íman voltado para cima.*
- Se necessário existem filtros adicionais em linha disponíveis.

15





EN

Fault: Pump runs all the time.

1. Is the float positioned with the magnet uppermost?
2. Is the PCB module clipped firmly into the frame and the float located inside the reservoir and around the sensor column? Is the float retainer pushed fully onto the sensor column, and the reservoir clipped fully onto the frame?
3. Is there sludge inside the reservoir, preventing float from resting on the bottom? (This may occur if pump has been in operation for some time without cleaning. Clean using an anti-bacterial wash.)

Please note:

- After installation and during operation, if you notice air in the pipe between the reservoir and the pump, you have a siphoning problem (Fit an Anti-Siphoning Device following step 8 on page 11.)
- The pump will only switch off when the float is at the bottom of the reservoir.

FR

La pompe fonctionne sans interruption!

1. L'aimant du flotteur est-il positionné vers le haut?
2. Est-ce que le module de la carte de circuits imprimés est fermement attaché au châssis et le flotteur logé à l'intérieur du réservoir autour de la colonne du capteur? Est-ce que le dispositif de retenue du flotteur est poussé à fond sur la colonne du capteur, et le réservoir bien attaché au châssis?
3. Y-a-t-il des impuretés à l'intérieur du réservoir, empêchant le flotteur de se positionner sur fond du réservoir? (Ceci peut être le cas si la pompe fonctionne depuis longtemps sans avoir été nettoyée. Nettoyez-la en utilisant un produit antibactériologique).

Veuillez noter:

- Après l'installation et durant l'opération, s'il y a de l'air dans le tube entre le bac/réservoir et la pompe, vous avez un problème de siphonnage. Installez un appareil antisiphonnage (voir étape 8 à la page 11).
- La pompe sera uniquement déconnectée quand le flotteur sera en position basse dans le réservoir.

Fault: Pump stops and starts and makes a loud noise.

1. The water is siphoning through the pump. Fit an Anti-Siphoning Device following step 8 on page 11.

Fault: Pump runs but does not pump any water.

1. Are there any air-leaks in the pipe running to the pump?
2. Check that reservoir, filter and inlet tube are free of sludge and debris.

Fault: Pump isn't operating at all.

1. Is power reaching the pump? Is it correctly wired? Is the voltage correct?
2. Is the pump very hot? A thermal cut-out may have been activated to protect pump. This will automatically reset once pump has cooled down.

Have you got another question?

- Please contact our technical expert Dr. Bob.
Email: dr.bob@aspenpumps.com
Phone: +44 (0)1323 848842

DE

Die Pumpe läuft ständig.

1. Ist der Schwimmer mit dem Magneten oben eingebaut?
2. Ist das Leiterplattenmodul fest am Rahmen angeklammert und befindet sich der Schwimmkörper innerhalb des Wasserspeichers und in der Nähe der Sensor Spalte? Ist der Schwimmkörperhaltebügel ganz auf die Sensor Spalte gedrückt und der Wasserspeicher vollständig am Rahmen festgeklammert?
3. Ist im Schwimmergehäuse Schmutz und Schleim, der verhindert, dass der Schwimmer den Boden erreicht? (Dies kann nach einiger Betriebszeit ohne Reinigung auftreten. Mit einem antibakteriellen Mittel reinigen).

Zu Beachten!

- Haben Sie während der Kondensatförderung Luft in der Saugleitung, obwohl keine Fremdluft in die Saugleitung gelangen kann, dann handelt es sich um den sogenannten "Hebereffekt". Bauen Sie in diesem Fall ein Anti-Hebereffekt-Gerät ein (siehe Schritt 8, Seite 11).
- Die Pumpe schaltet nur dann ab, wenn der Schwimmer waagerecht auf dem Boden des Schwimmergehäuses liegt.

Die Pumpe arbeitet normal, macht aber hin und wieder sehr starke Geräusche.

1. Es entsteht durch den "Heber-Effekt" Trockenlauf. Bauen Sie in diesem Fall ein Anti-Hebereffekt Gerät ein (siehe Schritt 8, Seite 11).

Die Pumpe schaltet zwar ein, aber es wird kein Kondensat gefördert.

1. Sind Undichtigkeiten saugseitig vorhanden, so dass Luft in die Pumpe gelangt?
2. Prüfen Sie, ob das Schwimmergehäuse, der Filter und der Saugschlauch frei von Ablagerungen und Schlamm sind.

Die Pumpe arbeitet nicht.

1. Liegt Strom an? Ist die Pumpe richtig verbaut? Ist die Spannung richtig?
2. Ist die Pumpe sehr heiß? Dann hat der Thermoschutzschalter die Pumpe abgeschaltet. Nach der Abkühlung wird die Pumpe wieder automatisch angeschaltet.

ES

Avería: La bomba está en continuo funcionamiento

1. L'eau est siphonnée à travers la pompe. Installer un appareil antisiphonnage (voir étape 8 à la page 11).

La pompe arrête et redémarre et fait un bruit sourd!

1. L'eau est siphonnée à travers la pompe. Installer un appareil antisiphonnage (voir étape 8 à la page 11).

La pompe fonctionne, mais ne débite pas d'eau!

1. Y a-t-il une entrée d'air dans le tube qui va à la pompe?
2. Vérifiez le réservoir, le filtre et le réfoulement de doivent pas encombrés par des algues ou des débris.

La pompe ne fonctionne pas du tout!

1. La pompe est-elle chaude? Une sécurité thermique a peut-être été activée pour protéger la pompe. La pompe sera remise en marche automatiquement dès que la température sera descendue.

ATENCIÓN

- Si hay aire en la tubería entre el depósito y la bomba, tras su instalación y durante su funcionamiento, será debido a un problema de sifón (coloque un dispositivo antisifón siguiendo el paso 8 de la página 11)
- La bomba sólo se parará si la boya se encuentra en el fondo del depósito.

Avería: La bomba se para y reinicia y emite mucho ruido

1. El agua produce un efecto sifón en la bomba. Coloque un dispositivo antisifón siguiendo el paso 8 de la página 11.

Avería: La bomba funciona pero no aspira el agua

1. Compruebe si existen fugas de aire en la tubería que va hacia la bomba.
2. Verifique que el depósito de la bomba, filtro y el tubo de descarga no presenten restos de suciedad.

Avería: La bomba no funciona

1. Compruebe que llega energía a la bomba, que los cables estén bien conectados y que la alimentación sea la correcta.
2. Si la bomba está muy caliente, podría deberse aque se hubiera activado el protector térmico. De ser así, la bomba se pondrá en marcha una vez se haya enfriado.



IT

Difetto: La pompa funziona di continuo.

- Il magnete del galleggiante è rivolto verso l'alto ?
- Il modulo PCB è saldamente agganciato al telaio e il galleggiante inserito nel serbatoio e attorno alla colonna del sensore? Il fermo del galleggiante è completamente nella colonna del sensore e il serbatoio agganciato completamente sul telaio?
- C'è per caso del deposito sul fondo del serbatoio, che impedisce al galleggiante di depositarsi sul fondo correttamente? (Ciò può avvenire se la pompa ha lavorato per un certo periodo di tempo senza aver pulito regolarmente il serbatoio. Eliminare tale deposito mediante lavaggio con una soluzione battericida).

Nota Bene:

- Dopo l'installazione e durante il funzionamento, se si nota la presenza di aria nella tubazione di raccordo tra il serbatoio e la pompa essa denota un problema di prelievo (installare un dispositivo anti-prelievo seguendo il passaggio 8 a pag. 11).
- La pompa si arresta solo quando il galleggiante è sul fondo del serbatoio.

RU

Неисправность: Насос работает беспрерывно.

- Расположен ли поплавок магнитом вверх?
- Надежно ли прикреплен модуль Блока Управления Процессом к раме, располагается ли поплавок внутри резервуара, вокруг опоры сенсора? Вставлено ли крепление поплавка к опоре сенсора до упора, надежно ли прикреплен резервуар к раме?
- Есть ли в резервуаре осадок, из-за которого поплавок не достает до дна? (Это может произойти, если насос работал долгое время без очистки. Проведите очистку с использованием антибактериального раствора.)

Внимание:

- Наличие воздуха в трубе, соединяющей резервуар и насос, сразу после монтажа и во время работы может привести к сифонированию. (Установите противосифонное устройство, следуя инструкции номер 8 на странице 11)
- Насос выключится только в случае, когда поплавок будет находиться на дне резервуара.

Difetto: La pompa attacca e stacca ed è molto rumorosa.

- L'acqua sta creando un sifone all'interno della pompa (installare un dispositivo anti-prelievo seguendo il passaggio 8 a pag. 11).

Difetto: La pompa lavora ma non pompa acqua.

- C'è qualche infiltrazione d'aria nella tubazione che porta alla pompa?
- Controllate che il serbatoio, il filtro e la tubazione di scarico siano liberi da detriti e fanghiglia

Difetto: La pompa non lavora affatto!

- Arriva corrente alla pompa? L'allacciamento è corretto? La tensione è corretta?
- La pompa è molto calda? Il dispositivo anti-surriscaldamento può essersi attivato per proteggere la pompa. Il dispositivo si disattiverà automaticamente appena la pompa si sarà raffreddata.

PL

Błąd: Pompa pracuje cały czas.

- Czy pływak jest umieszczony magnesem do góry?
- Czy moduł PCB jest stabilnie umieszczona na ramie, oraz czy pływak w zbiorniku jest w pobliżu kolumny czujnika? Czy uchwyt pływaka jest całkowicie wepchnięty w kolumnę czujnika, a zbiornik jest całkowicie umocowany na ramie?
- Czy osady wewnętrz zbiornika uniemożliwiają pływakowi w spoczeiu na dnie? (Może to wystąpić, jeśli pompa była używana przez jakiś czas bez czyszczenia. Należy wyczyścić z użyciem środka antybakteryjnego.)

Uwaga:

- Jeśli po instalacji, w trakcie eksploatacji zauważ Państwo powietrze w rurze pomiędzy zbiornikiem a pompą, oznacza to, że jest problem z syfonowaniem (Należy zainstalować urządzenie antysyfonujące, patrz krok 8 na stronie 11).
- Pompa wyłącza się, tylko kiedy pływak osiągnie dno zbiornika.

Błąd: Pompa zatrzymuje się i zaczyna hałasować.

- Woda syfonuje przez pompę. Należy zainstalować urządzenie antysyfonujące, patrz krok 8 na stronie 11.

Błąd: Pompa pracuje, ale nie pompuje wody.

- Czy w rurze dochodzącej do pompy są jakieś przecieki powietrza?
- Sprawdź, czy zbiornik, filtr i rura doprowadzająca są wolne od osadów i zanieczyszczeń.

Błąd: Pompa w ogóle nie działa.

- Czy pompa jest podłączona do zasilania? Czy to jest prawidłowo podłączona? Czy napięcie jest prawidłowe?
- Czy pompa jest bardzo gorąca? Mogł się aktywować wyłącznik termiczny chroniący pompę. Pompa zostanie automatycznie zresetowana gdy ostygnie.

PT

Avaria: A bomba está sempre a trabalhar

- O flutuador está posicionado com o íman voltado para cima?
- O módulo PCB está bem apertado na estrutura e o flutuador situado no interior do reservatório e em volta da coluna do sensor? O retentor do flutuador está colocado completamente na coluna do sensor, e o reservatório completamente apertado na estrutura?
- Existem impurezas no interior do depósito, impedindo que o flutuador fique assente na base? (Isto pode acontecer se a bomba estiver em funcionamento durante algum tempo sem que tenha sido limpa. Limpar usando um detergente anti-bacteriano.)

Deve ter em atenção:

- Depois da instalação e durante o funcionamento, se observar a existência de ar no tubo entre o depósito e a bomba, tem um problema de sifão (Colocar um dispositivo de anti-sifão seguindo o passo 8 na página 11).
- A bomba está muito quente? Pode não ter sido activado um protector térmico. Se for o caso a bomba arrancará automaticamente assim que tiver arrefecido.

Avaria: A bomba pára e arranca e faz muito ruído

- A água está sifonada através da bomba. Colocar um dispositivo anti-sifão seguindo o passo 8 na página 11.

Avaria: A bomba não bombeia nenhuma água


- Existem algumas fugas de ar no tubo que segue para a bomba?
- Verificar se no depósito, filtro e tubo de entrada existem impurezas e resíduos.

Avaria: A bomba não funciona

- A alimentação está a chegar à bomba? Está correctamente ligada? A tensão é a correcta?
- A bomba está muito quente? Pode não ter sido activado um protector térmico. Se for o caso a bomba arrancará automaticamente assim que tiver arrefecido.



ORANGE

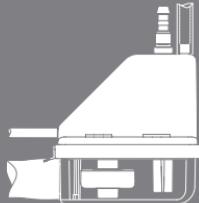

LIME



AQUA



BLANC

aspen mini pumps



WWW.ASPENPUMPS.COM
designed by engineers for engineers

